

# Procédure pour autoriser l'installation des pilotes non signés sous Windows10 64bits

La mise à jour nommée « Windows 10 october 2018 Update » a réinitialisé le contrôle obligatoire des pilotes non signés.

Afin de pouvoir continuer à utiliser les modules TCUSBxx, il faut effectuer à nouveau la procédure permettant de désactiver ce contrôle.

Ce document explique la marche à suivre en utilisant les derniers ISO de Windows 10 64bits disponible à ce jour (01/19).

Electronique  
Informatique  
Industrielle



Révision document : 01

**3C Concept S.A.S** – 17 rue d'Ahuy, 21121 HAUTEVILLE LES DIJON


Tel : 0380.550.130 - Fax : 0380.556.449

[www.3cconcept.fr](http://www.3cconcept.fr)


# Marche à suivre sous Windows 10

A partir de l'écran d'accueil de Windows 10, appuyez simultanément sur les touches Windows + i.


Cliquez sur « **Mise à jour et sécurité** »

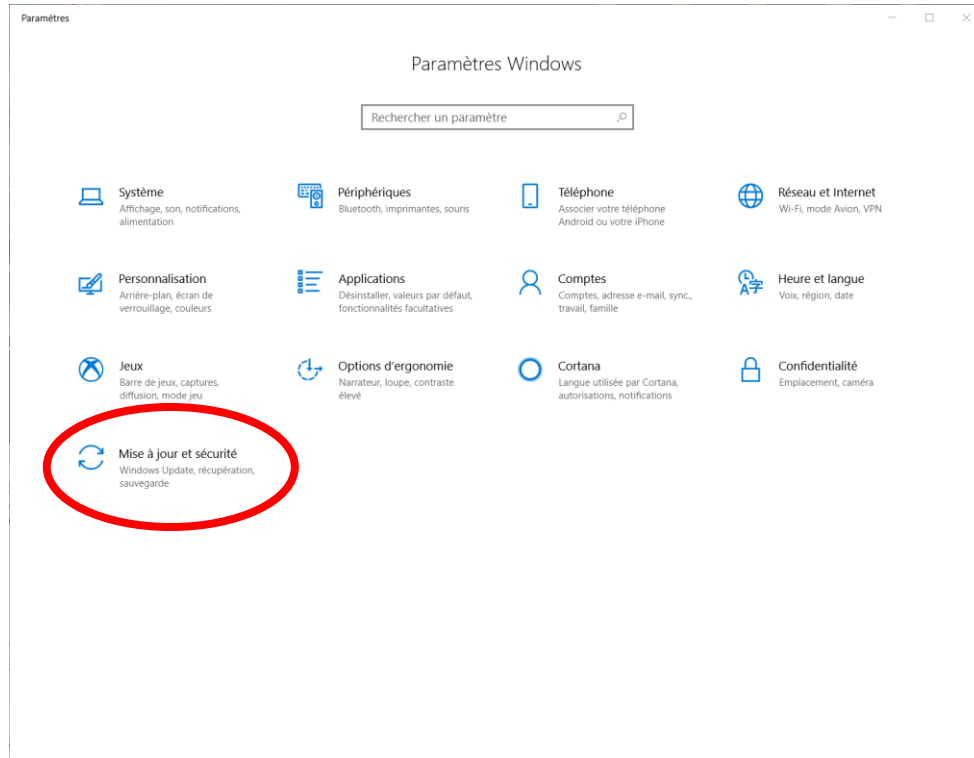


Cliquez sur « **Récupération** », puis cliquez sur « **Redémarrer maintenant** »

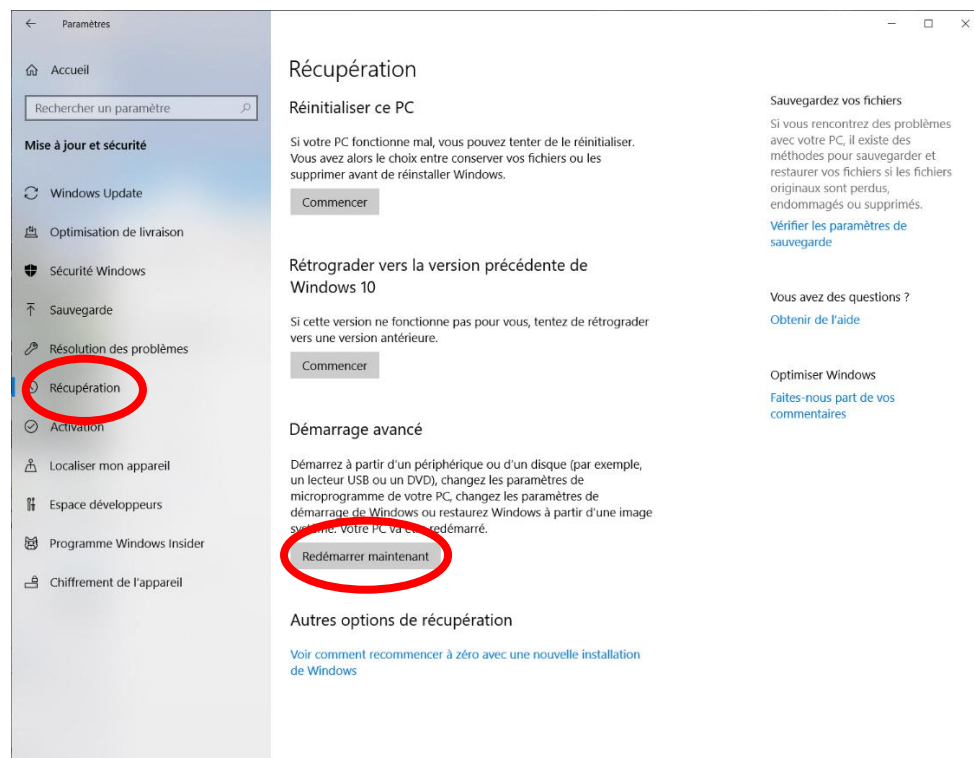


Cliquez sur « **Dépannage** »

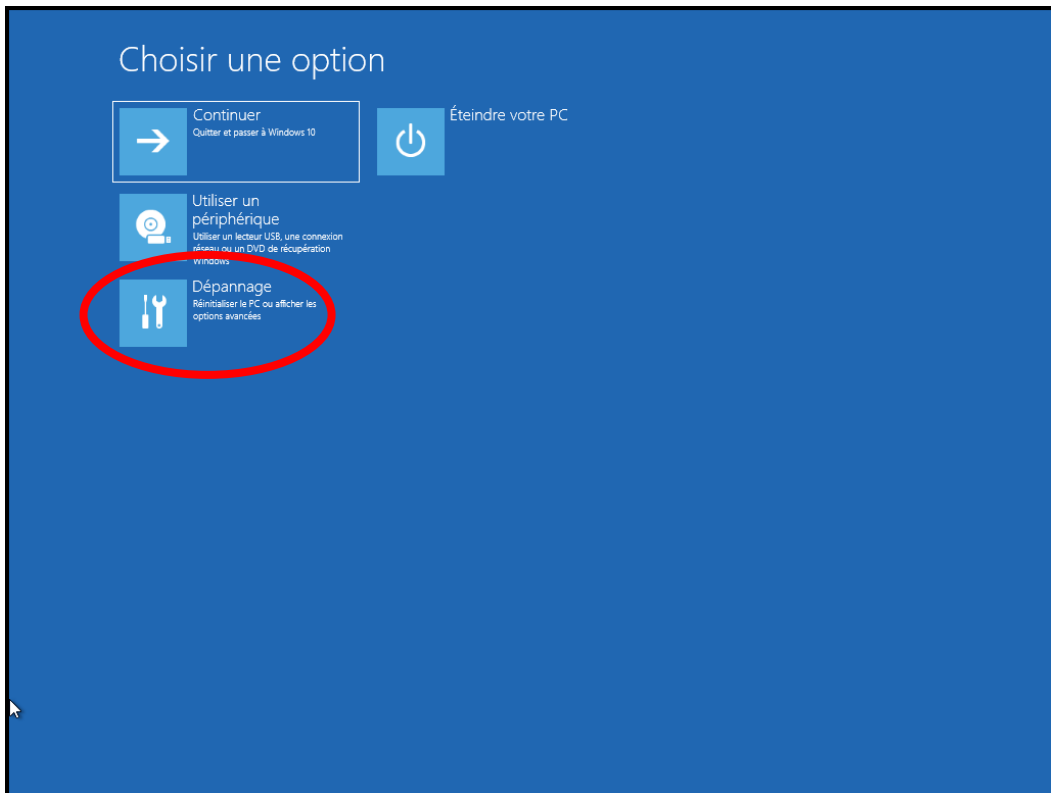


Cliquez sur « **Options avancées** »

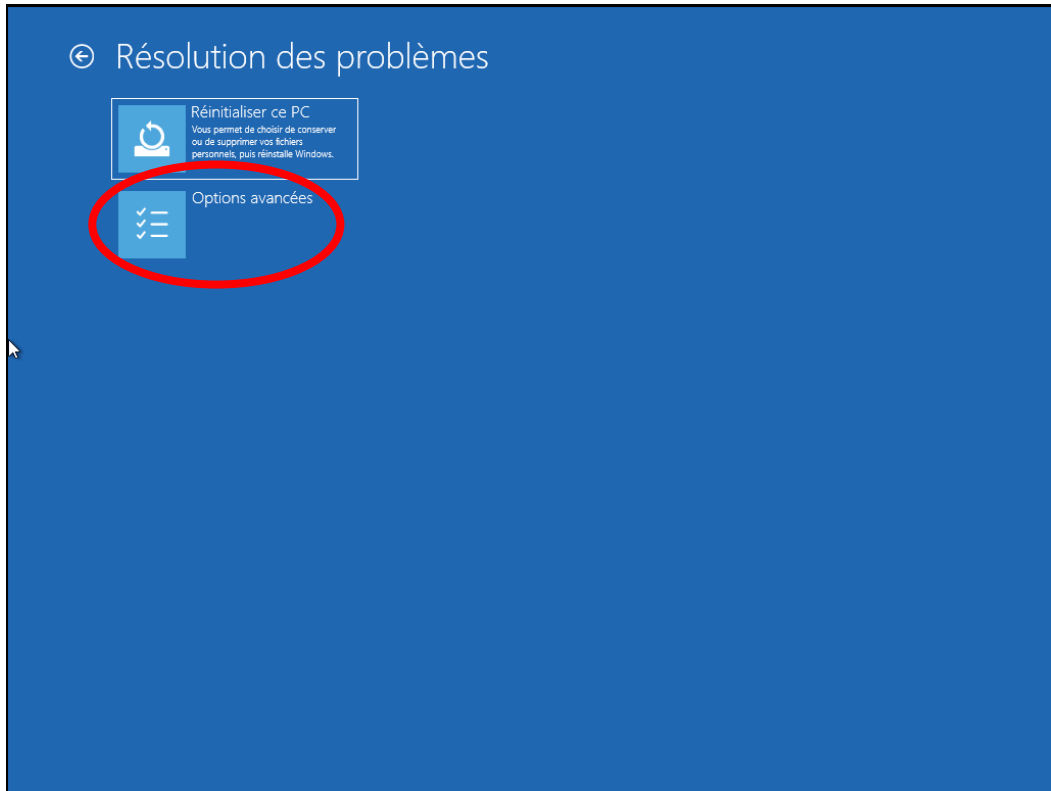


Cliquez sur « **voir plus d'options de récupération** »

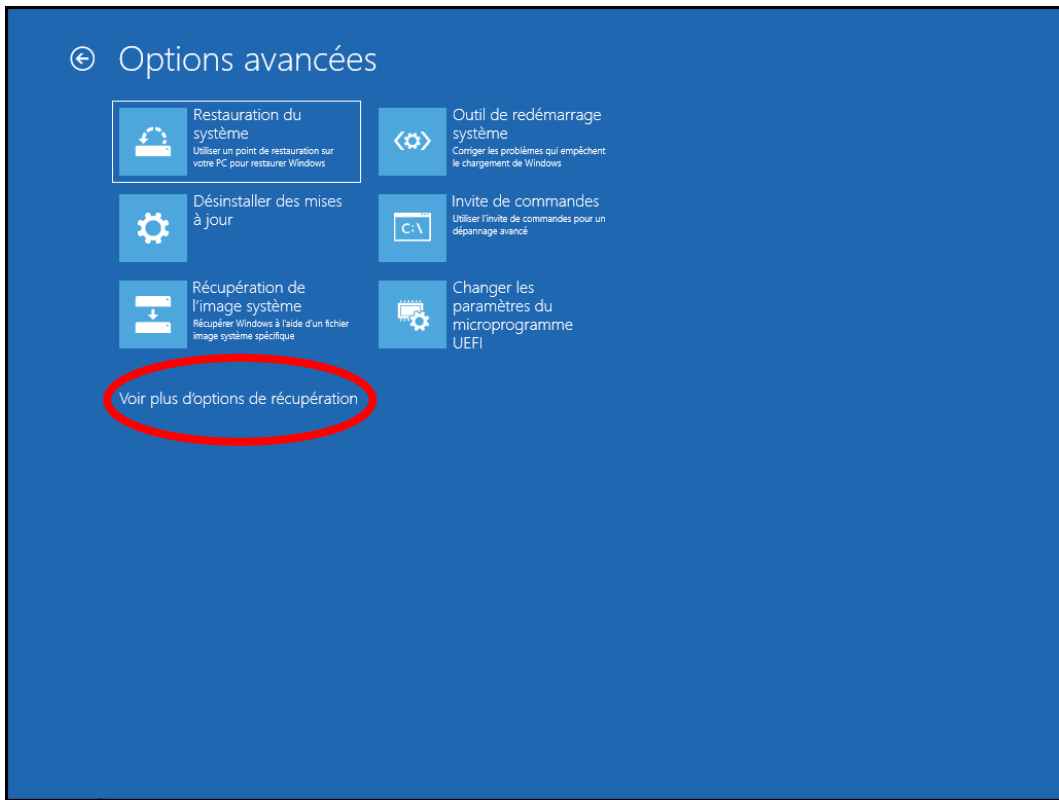


Cliquez sur « **Paramètres** »

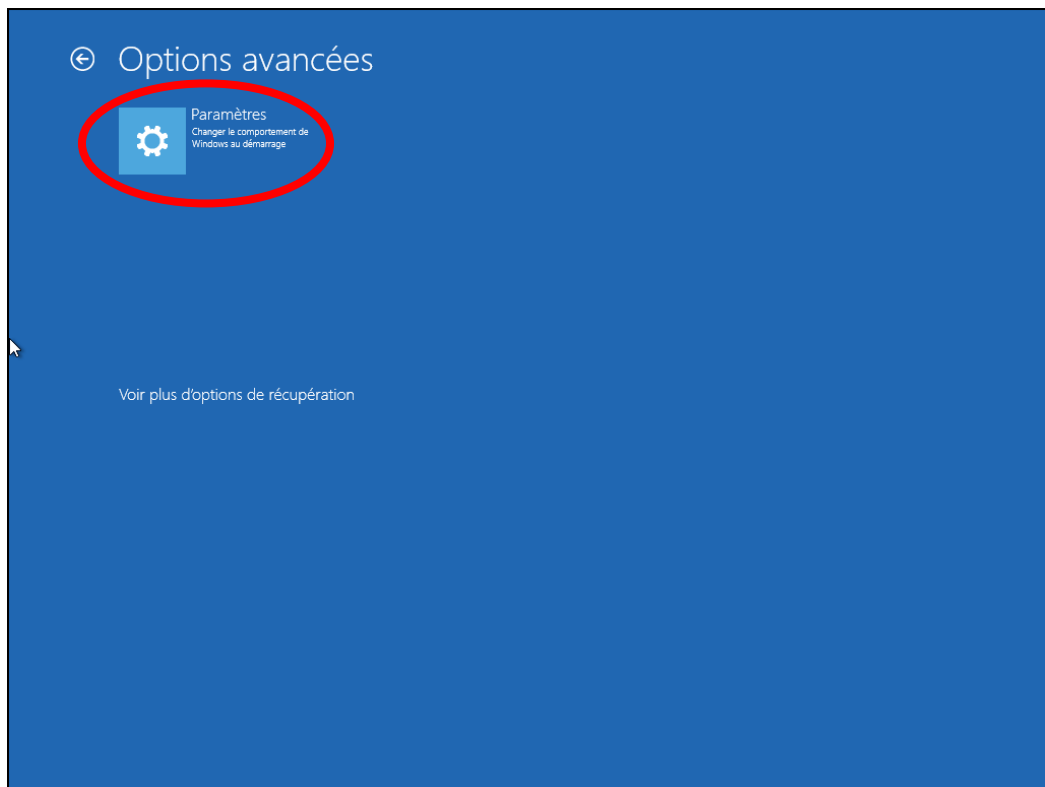

Cliquez sur « **Redémarrer** »

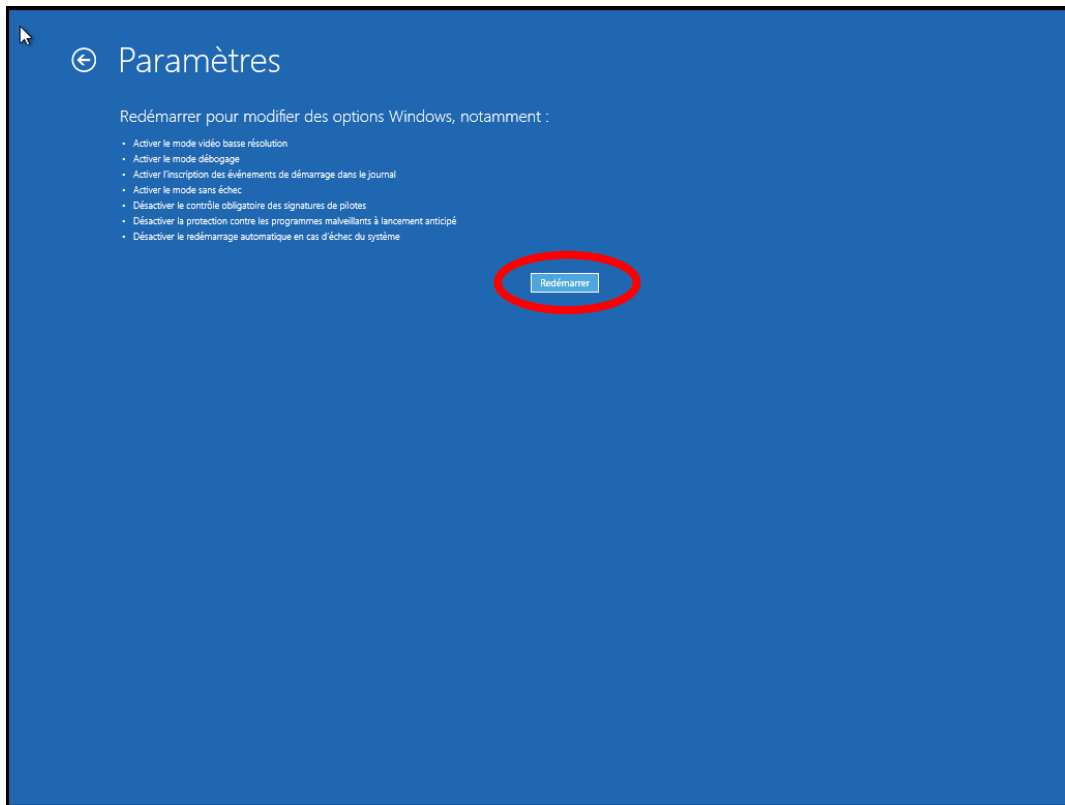

A l'issue du redémarrage , appuyez sur « 7 » ou « F7 » pour désactiver le contrôle de la signature des pilotes. Le pc va redémarrer automatiquement.

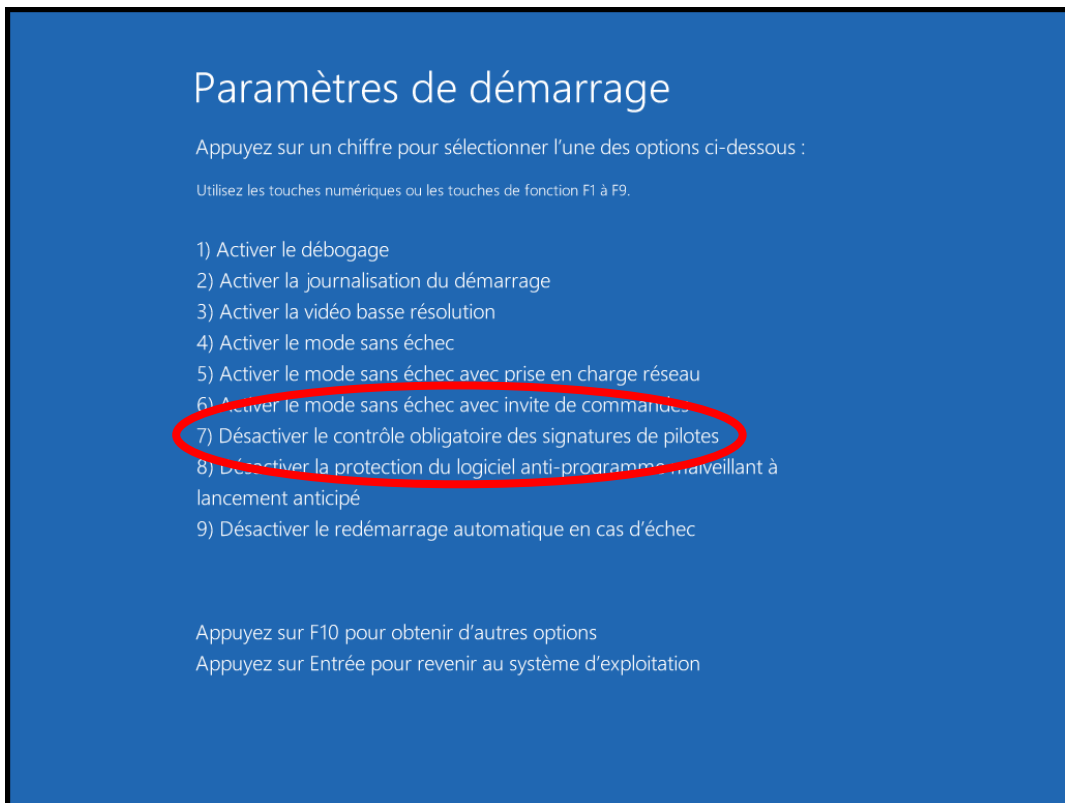

Reprendre la procédure d'installation des pilotes de façon normale, et cliquer 'installer ce pilote quand même' pour valider l'installation du pilote TCUSBxx non signé

