


**Marche à suivre  
pour installer des pilotes non signés  
sous Windows 8 / 8.1 / 10**

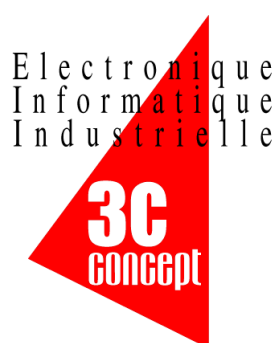

Révision document : 02

**3C Concept S.A.S** – 17 rue d'Ahuy, 21121 HAUTEVILLE LES DIJON  
Tel : 0380.550.130 - Fax : 0380.556.449  
[www.3cconcept.fr](http://www.3cconcept.fr)

Par défaut il est impossible d'installer des pilotes non signés sur les versions 64 bits de Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10.


Toutefois, il est possible de désactiver la signature obligatoire des pilotes.

La procédure suivante décrit la marche à suivre sous Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10.


Marche à suivre sous Windows 8 .....	3
Marche à suivre sous Windows 8.1 .....	7
Marche à suivre sous Windows 10 (pré build 1809) .....	12
Marche à suivre sous Windows 10 (build 1809) .....	18

## Marche à suivre sous Windows 8


A partir de l'écran d'accueil de Windows 8, Appuyer simultanément sur les touches Windows + I du clavier pour faire apparaître la barre latérale et cliquez sur « **Modifier les paramètres du PC** »

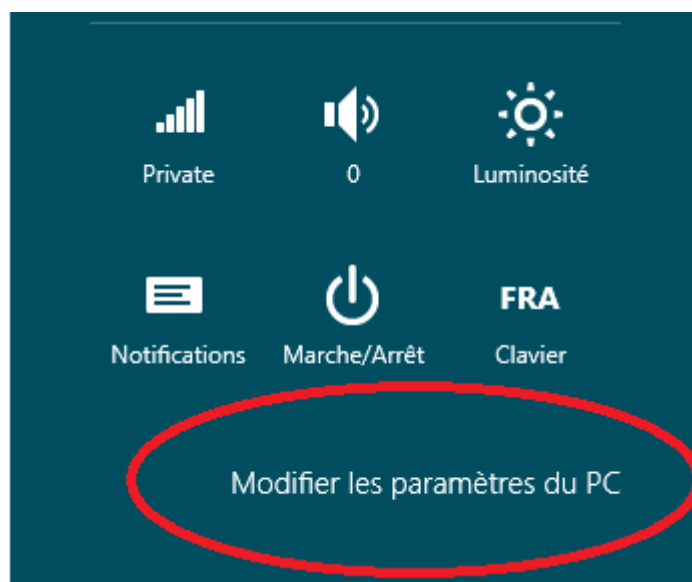


Cliquez sur « **Général** », puis dans la rubrique **Démarrage avancé**, cliquez sur « **Redémarrer** ».

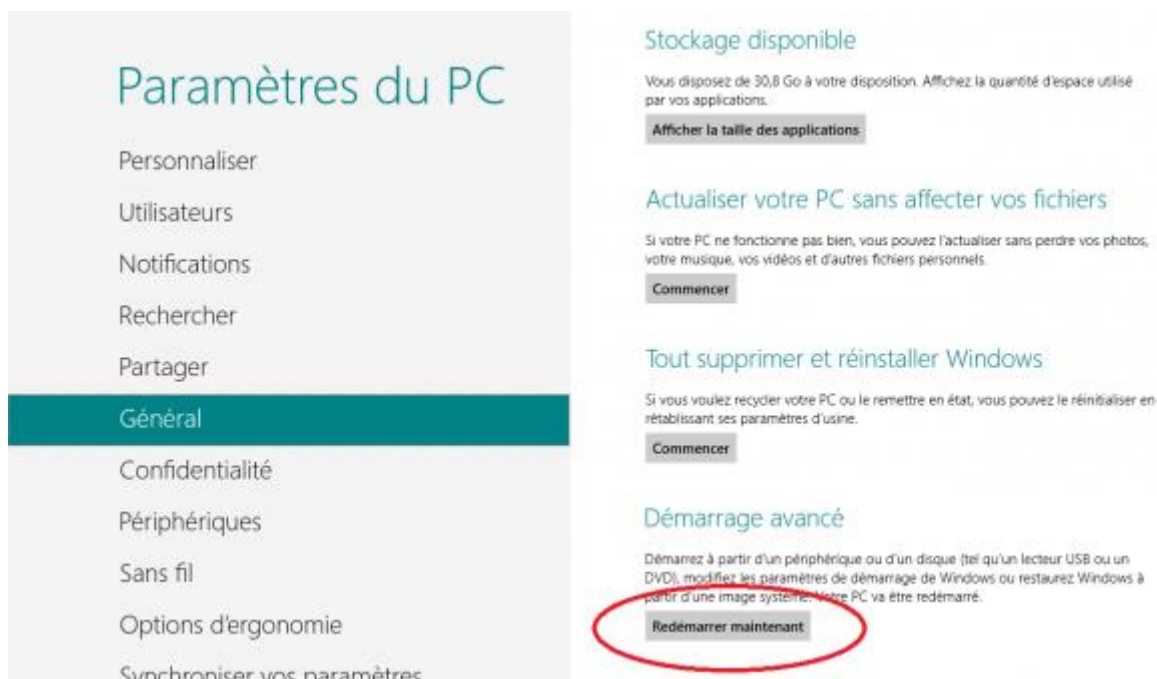


Cliquez sur « **Dépannage** »

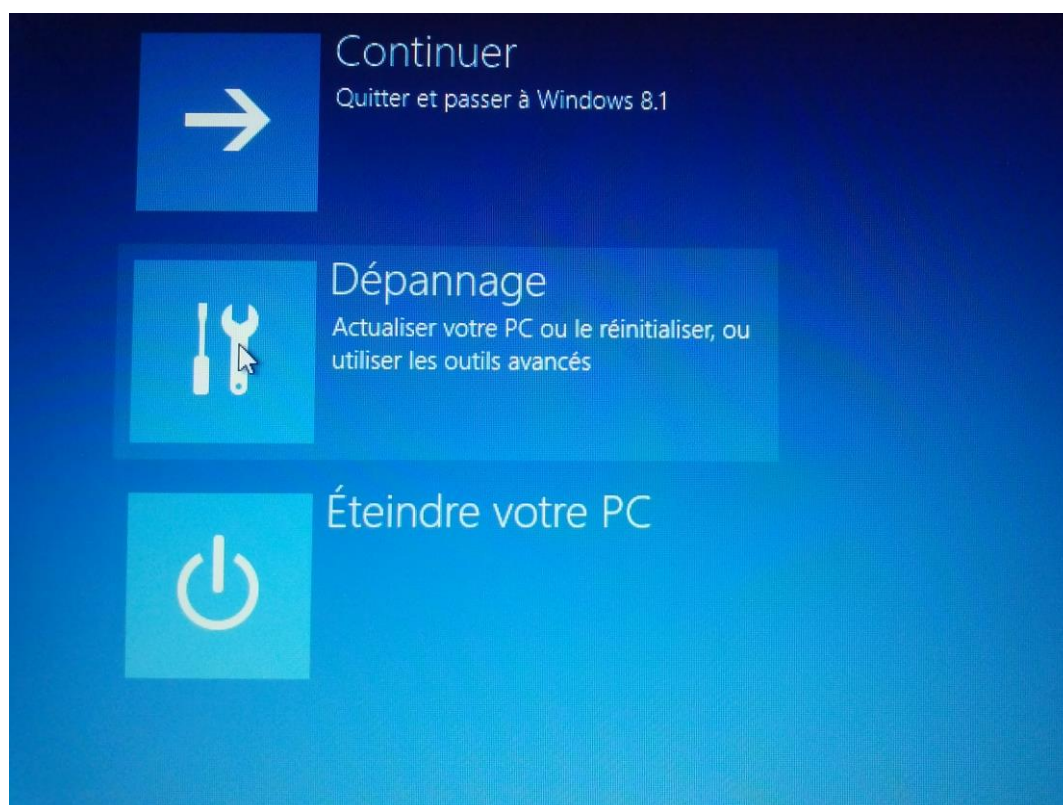


Cliquez sur « **Options avancées** »

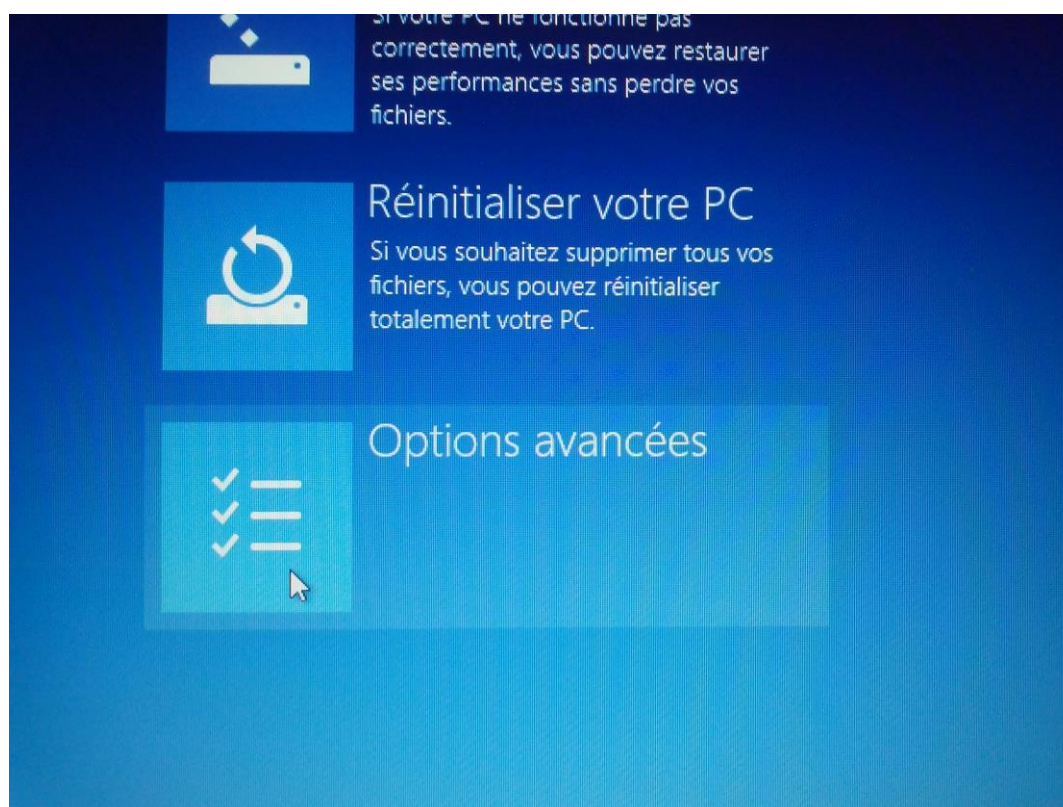

Cliquez sur « **Paramètres** »

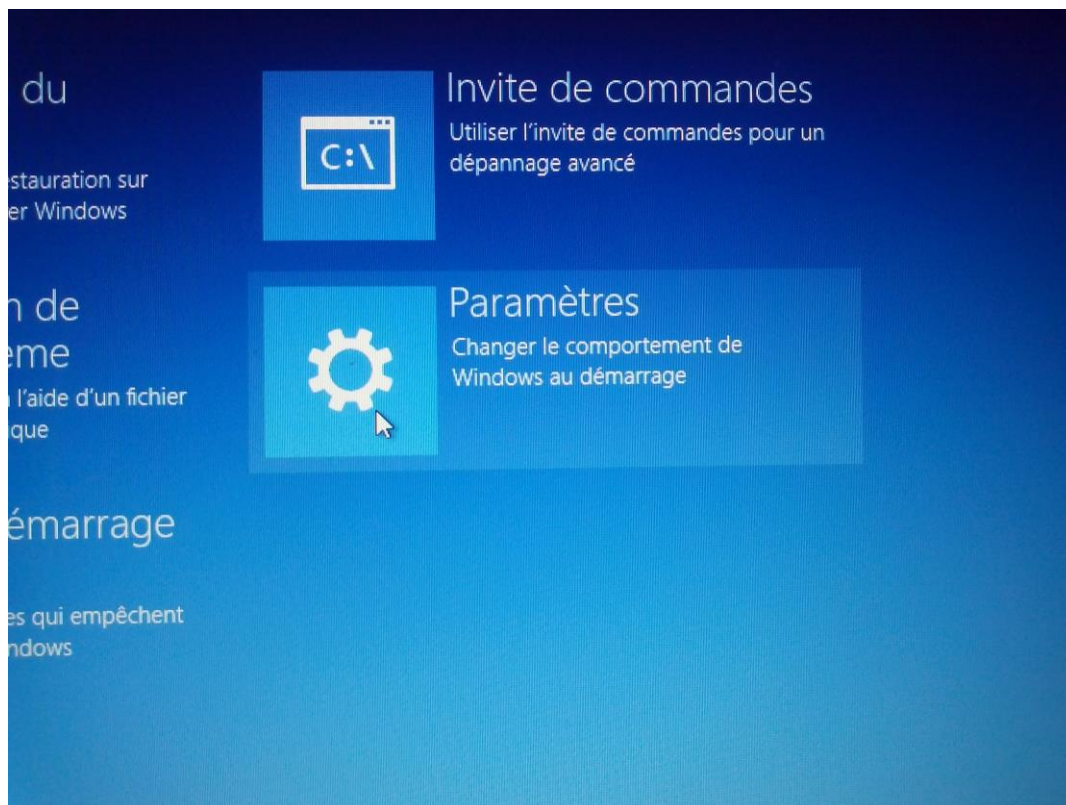


Cliquez sur « **Redémarrer** »

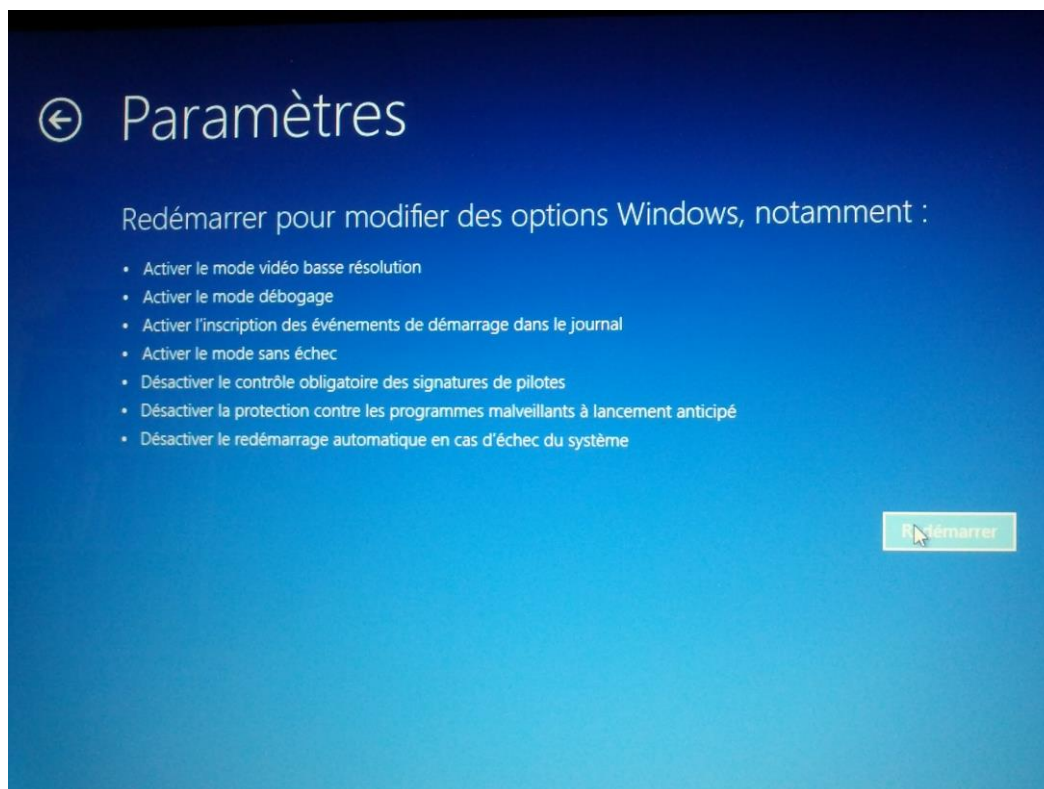




Le PC redémarre et vous propose une liste d'option, tapez 7 ou F7 pour désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes.

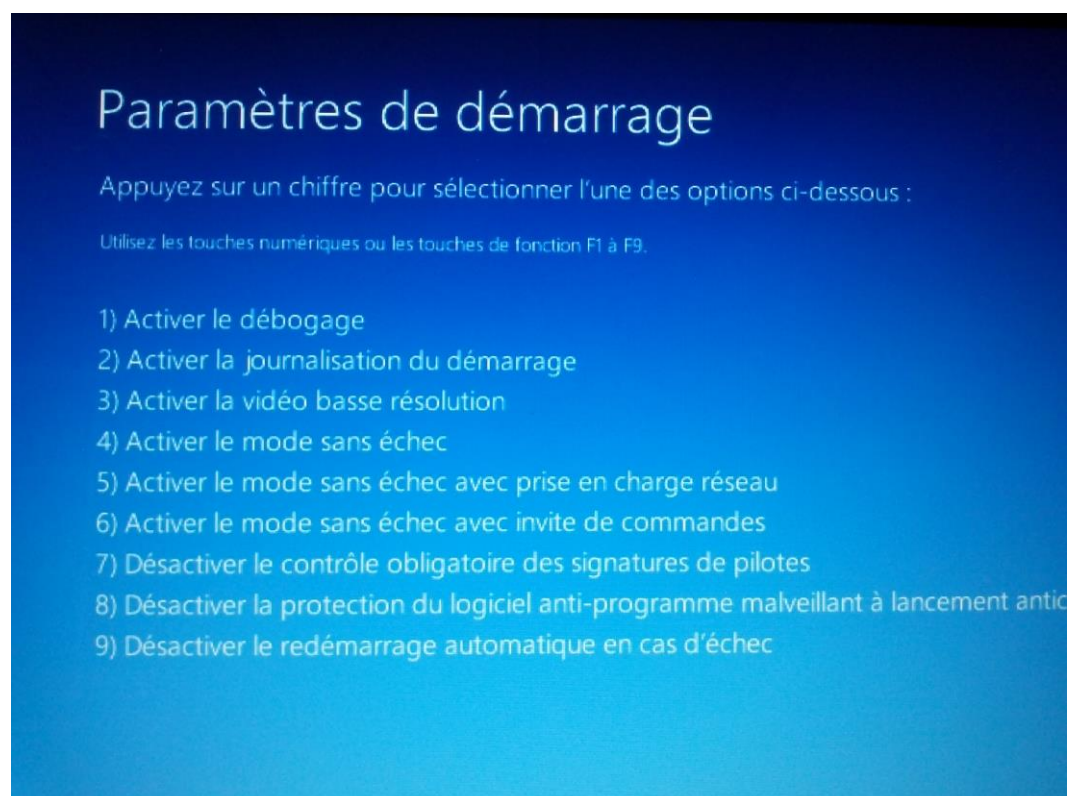


## Marche à suivre sous Windows 8.1


A partir de l'écran d'accueil de Windows 8.1, appuyez simultanément sur les touches Windows + I du clavier pour faire apparaître la barre latérale et cliquez sur « **modifier les paramètres du PC** »

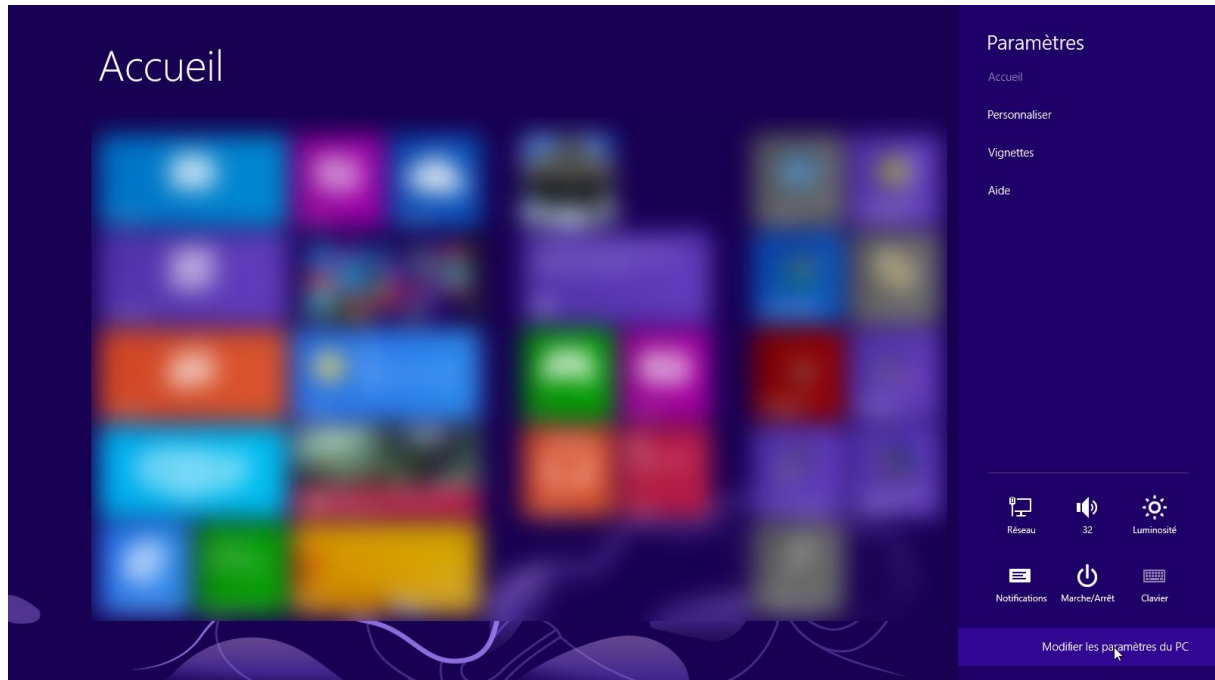


Cliquez sur « **Mise à jour et récupération** »

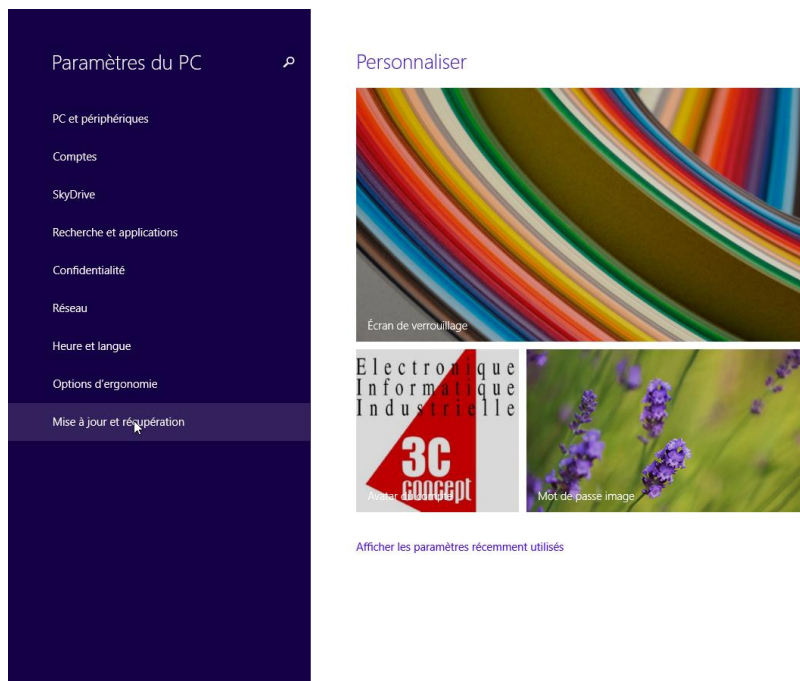

Cliquez sur « **Récupération** »

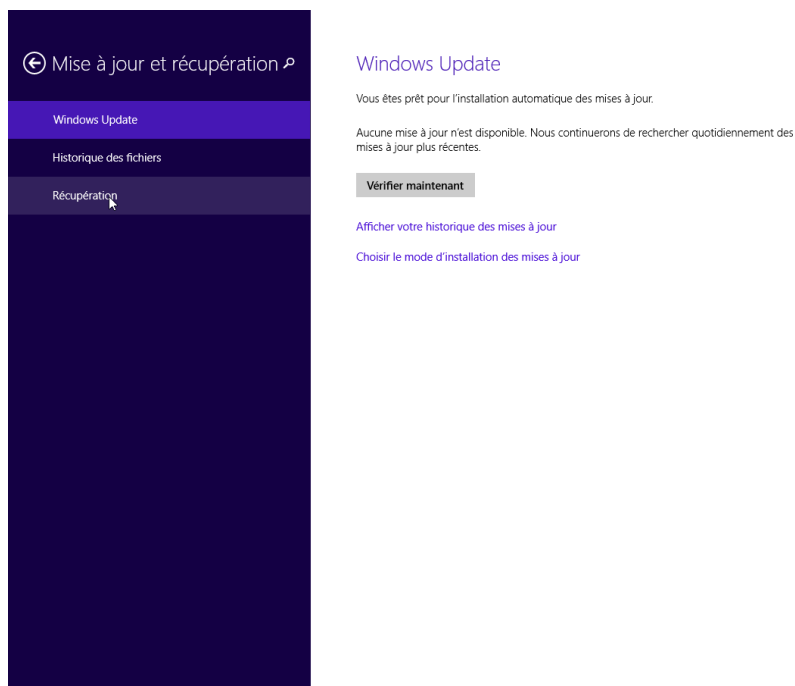


Cliquez sur « **Redémarrer maintenant** »

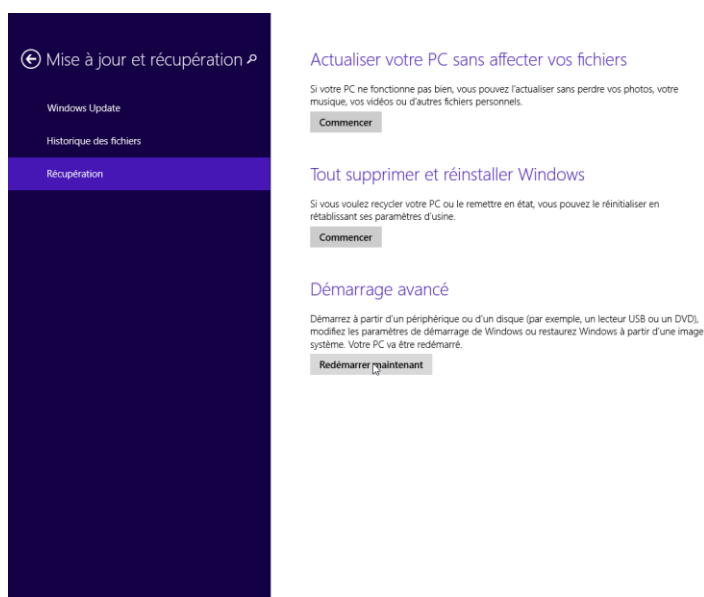





Cliquez sur « **Dépannage** »

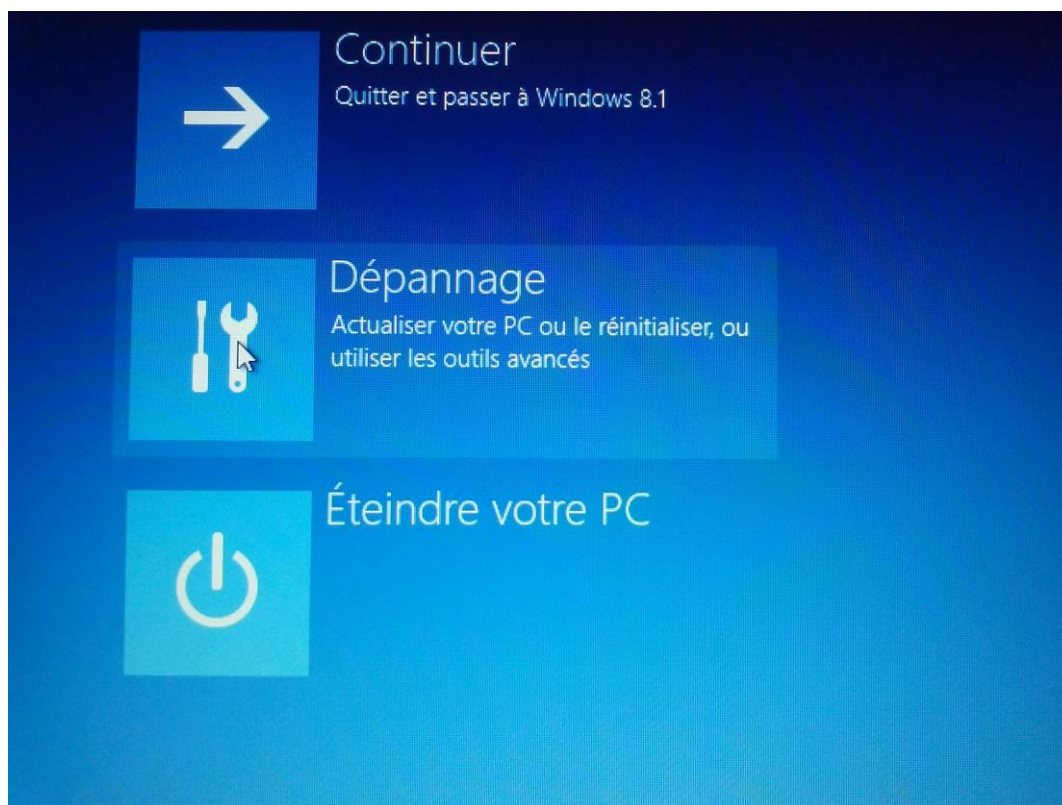


Cliquez sur « **Options avancées** »

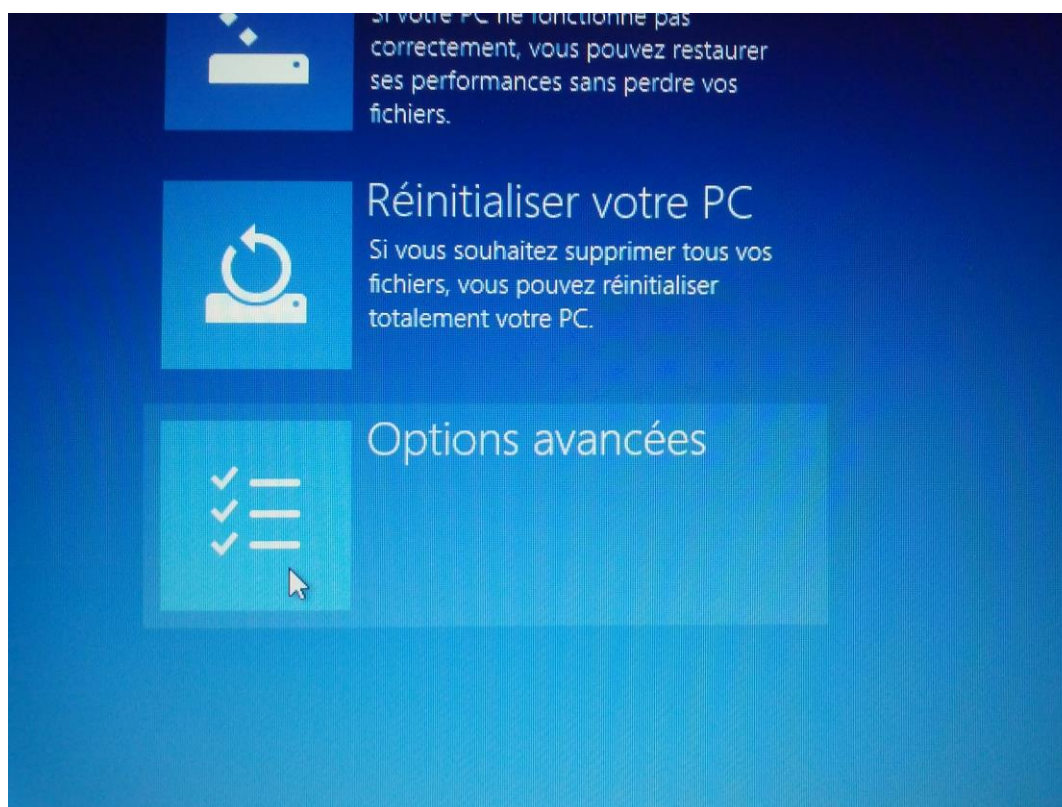


Cliquez sur « **Paramètres** »

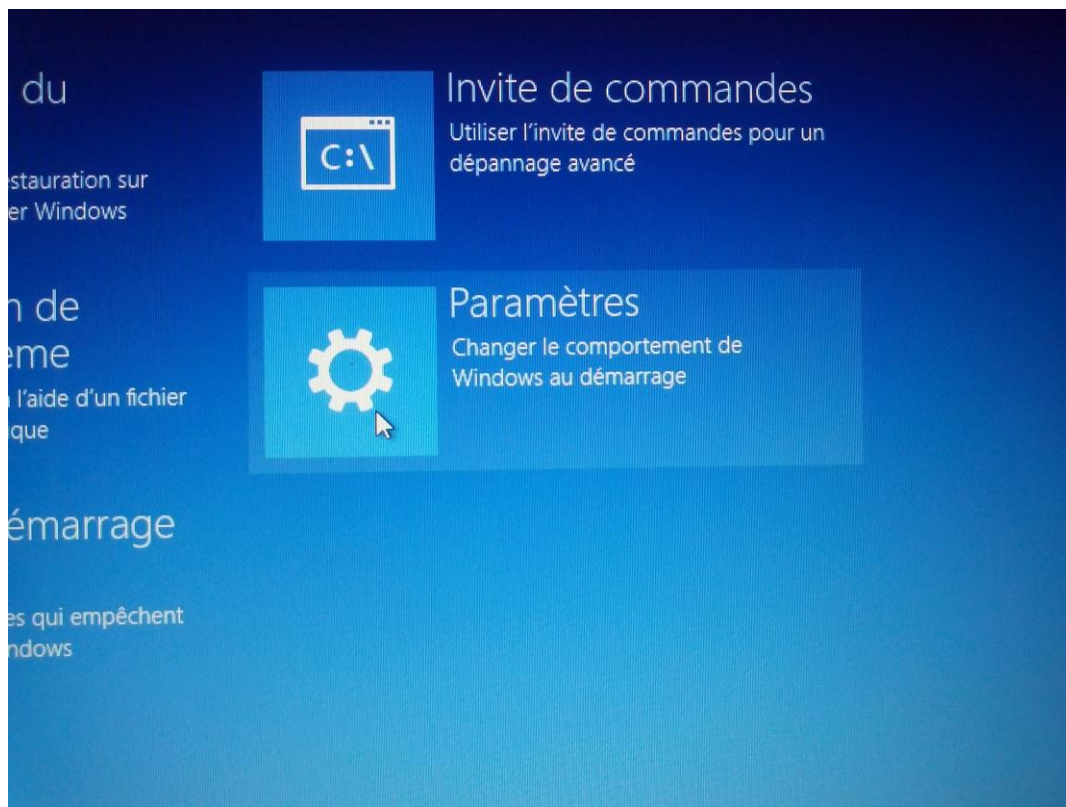

Cliquez sur « **Redémarrer** »

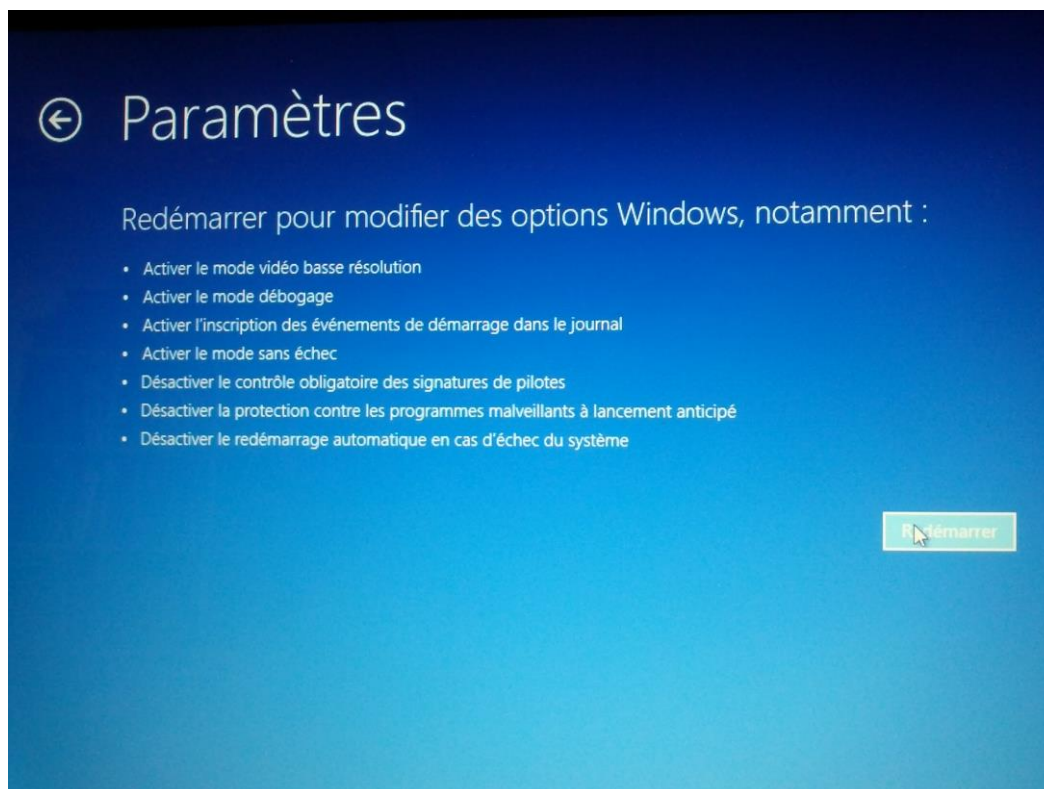

Le PC redémarre et vous propose une liste d'option, tapez 7 ou F7 pour désactiver le « contrôle obligatoire des signatures de pilotes ».

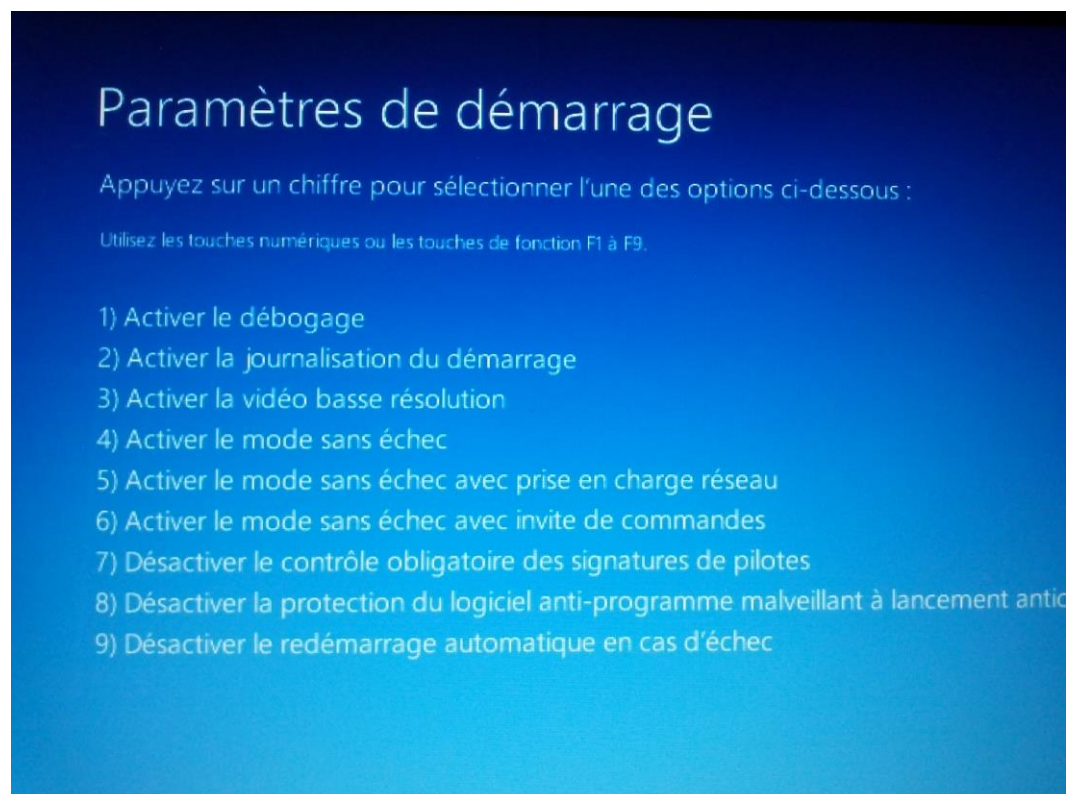





## ***Marche à suivre sous Windows 10 (pré build 1809)***

A partir de l'écran d'accueil de Windows 10, appuyez simultanément sur les touches Windows + i.

Cliquez sur « **Mise à jour et sécurité** »

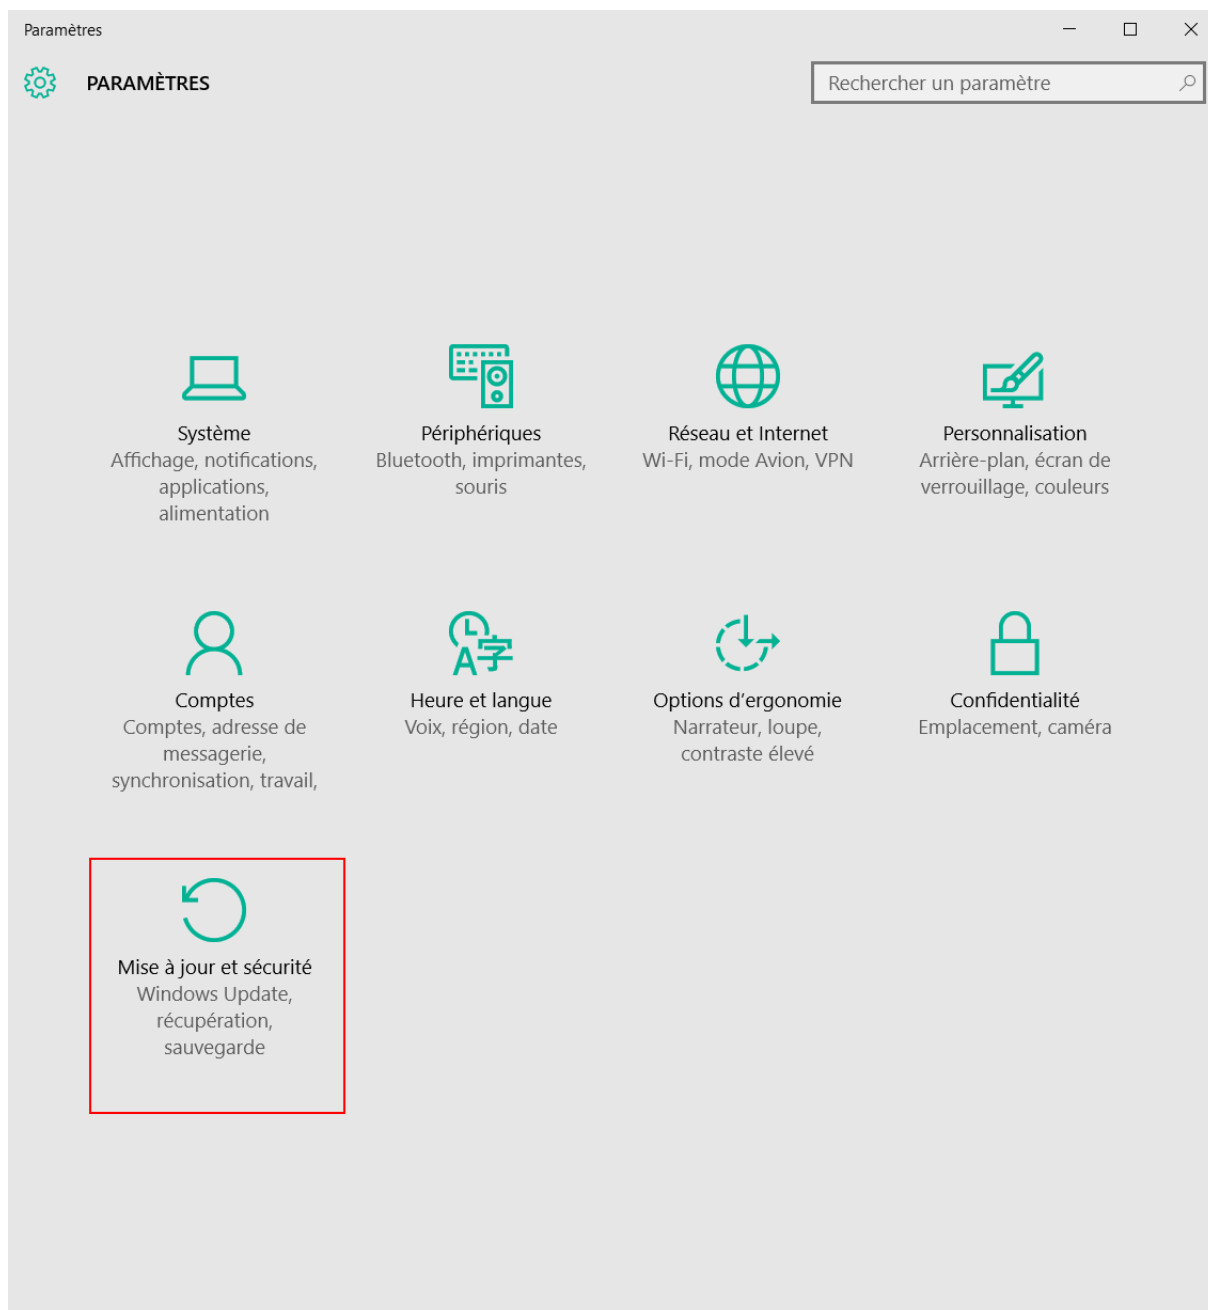


Cliquez sur « **Récupération** »

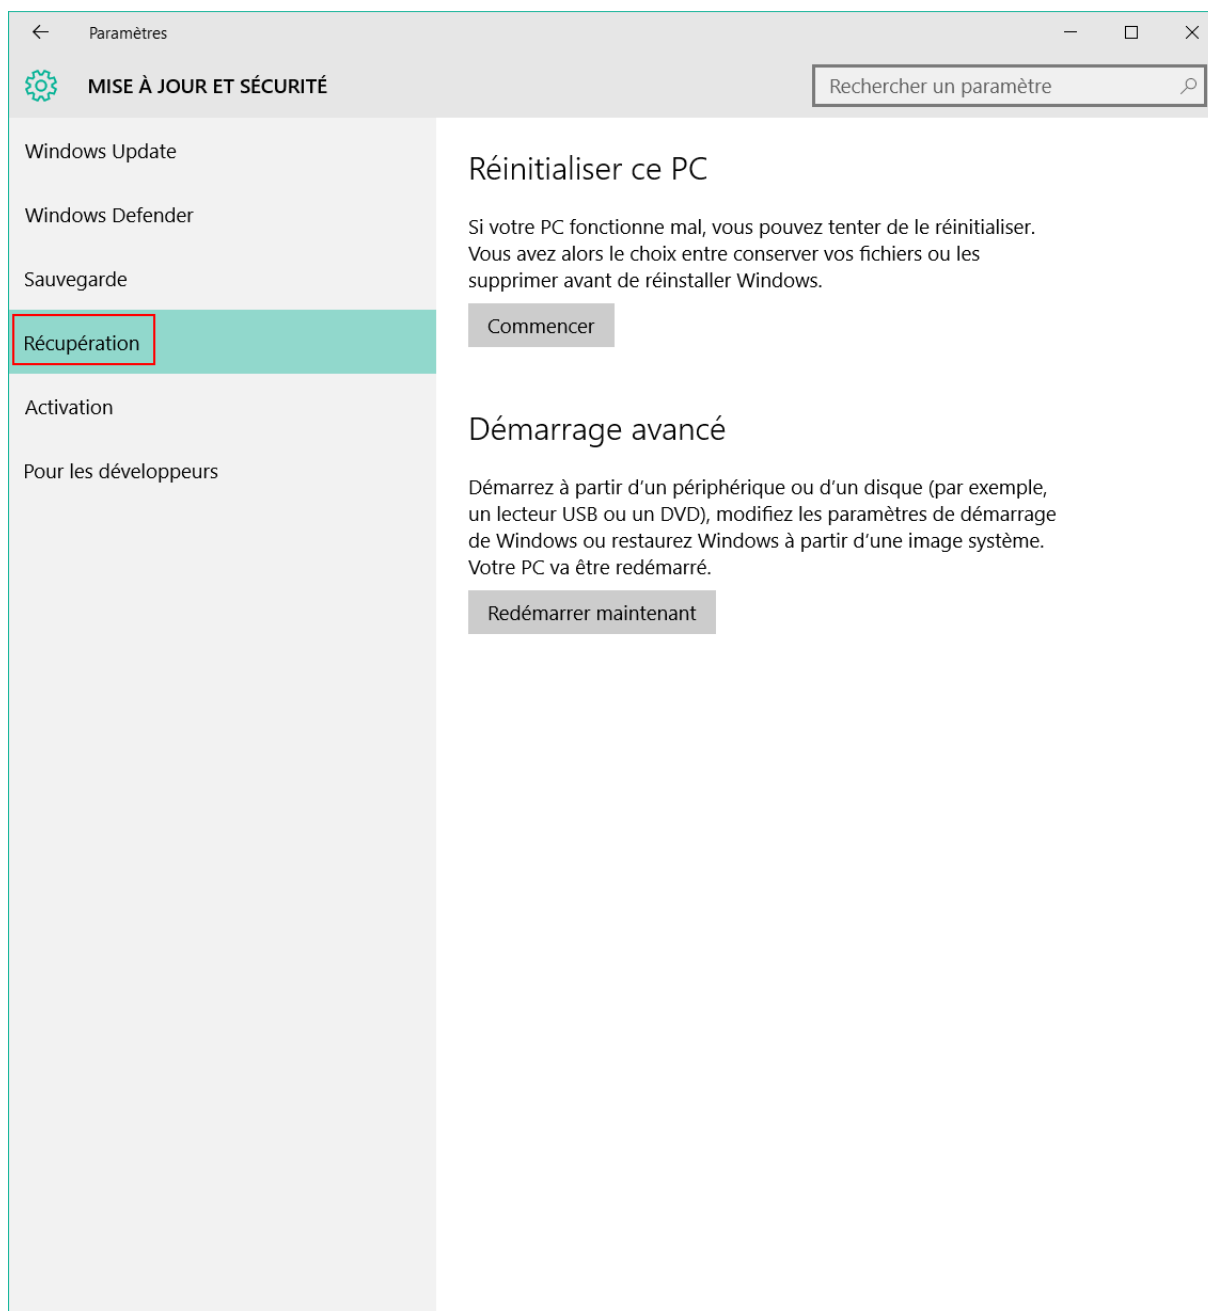





Cliquez sur « **Redémarrer maintenant** »

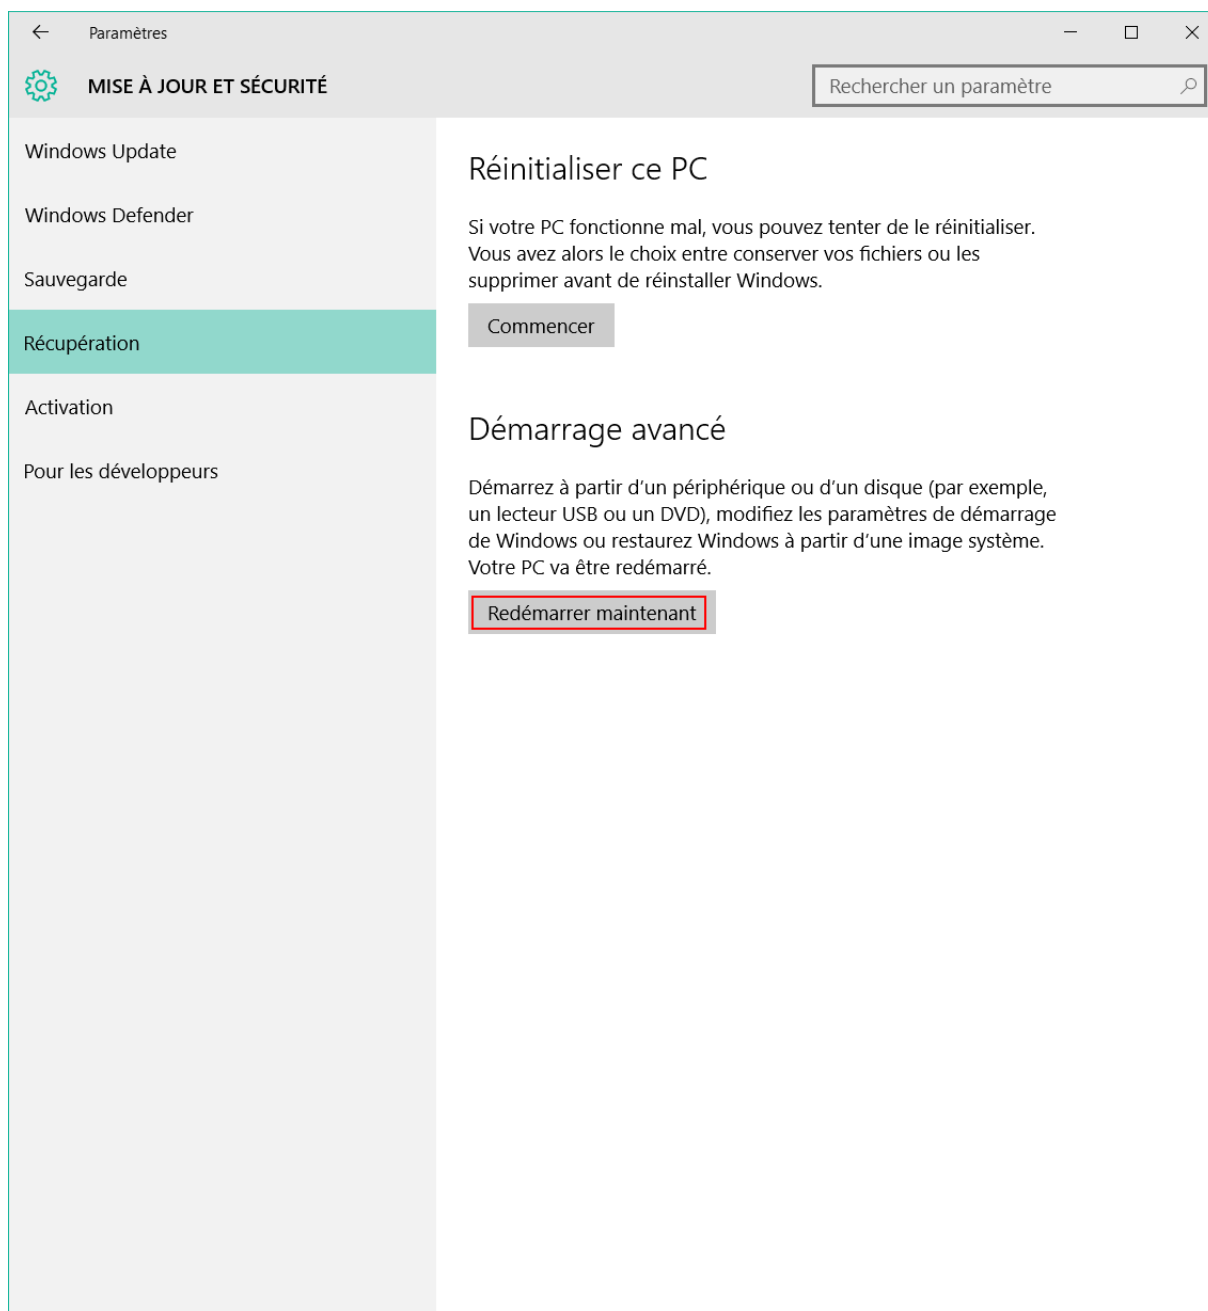


Cliquez sur « **Dépannage** »

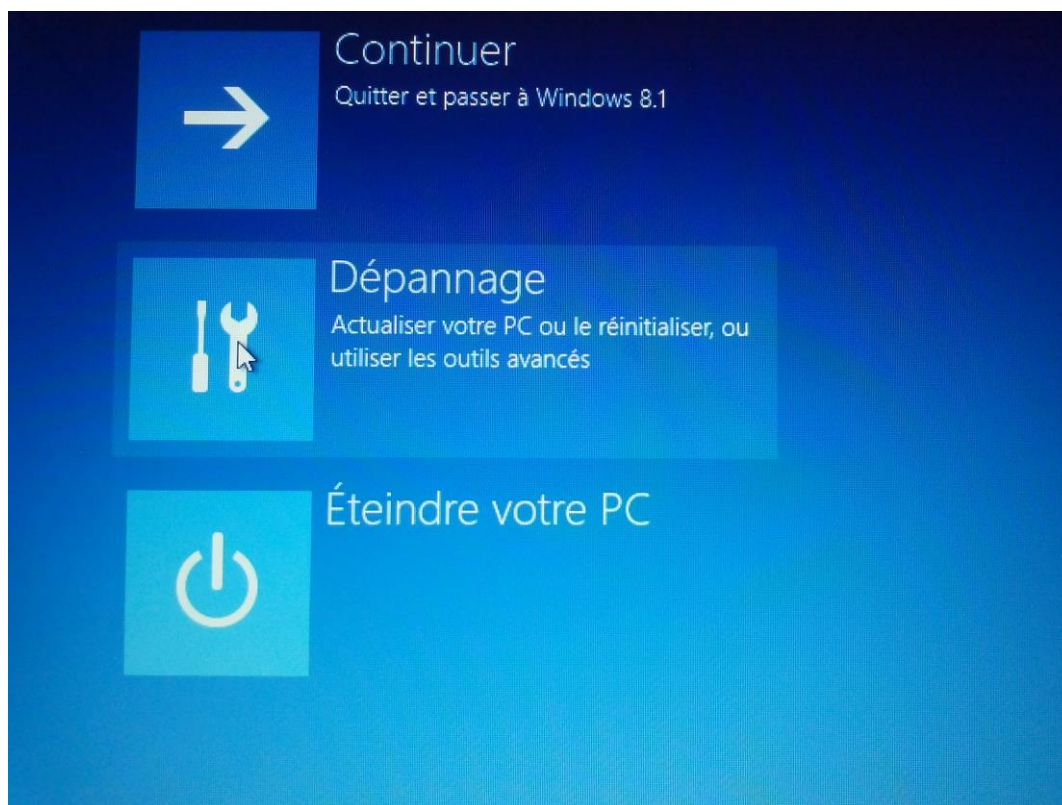


Cliquez sur « **Options avancées** »

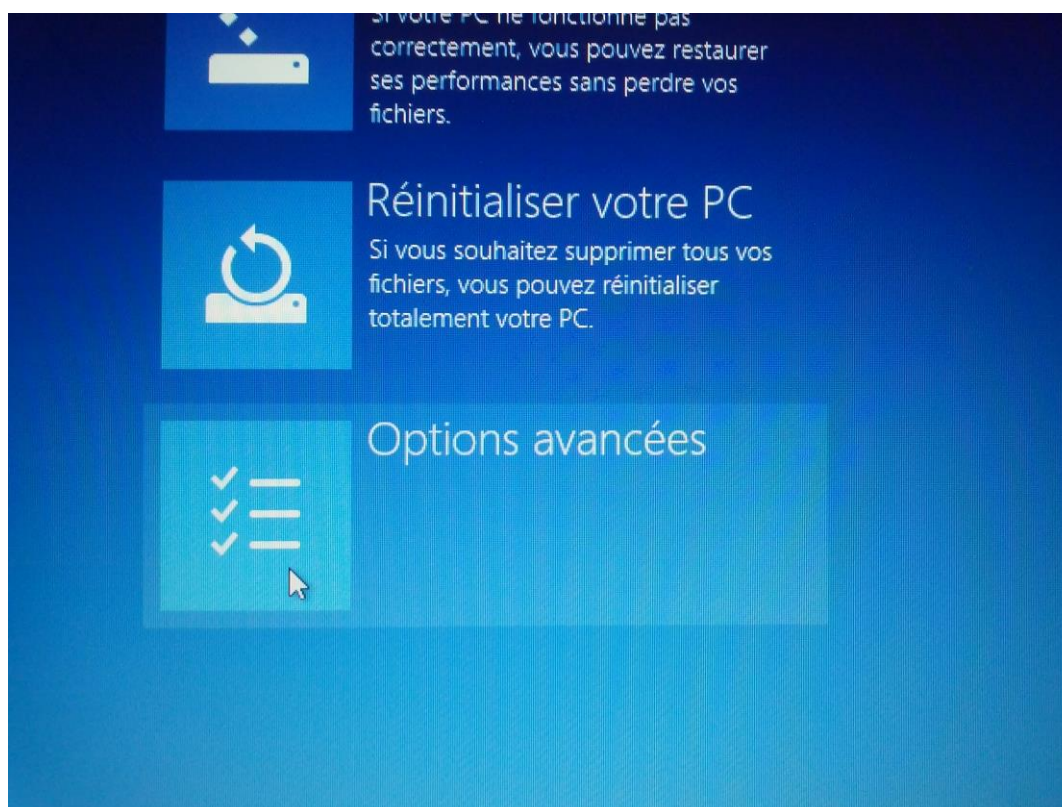

Cliquez sur « **Paramètres** »

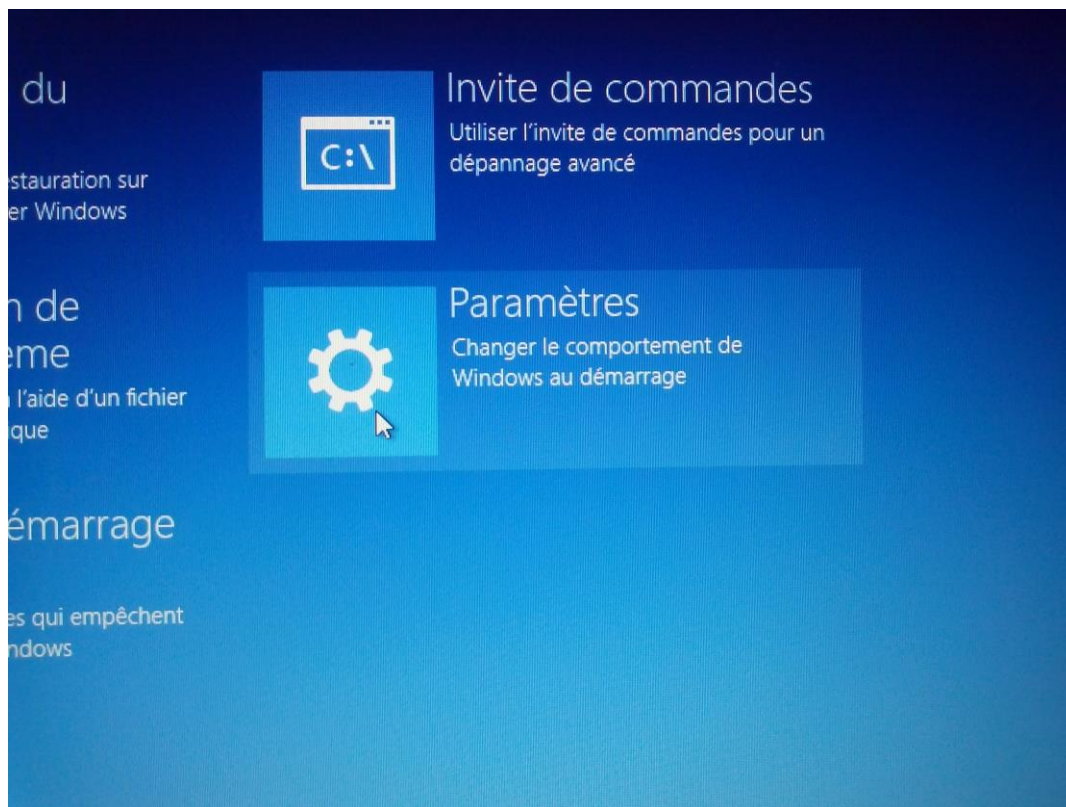


Cliquez sur « **Redémarrer** »

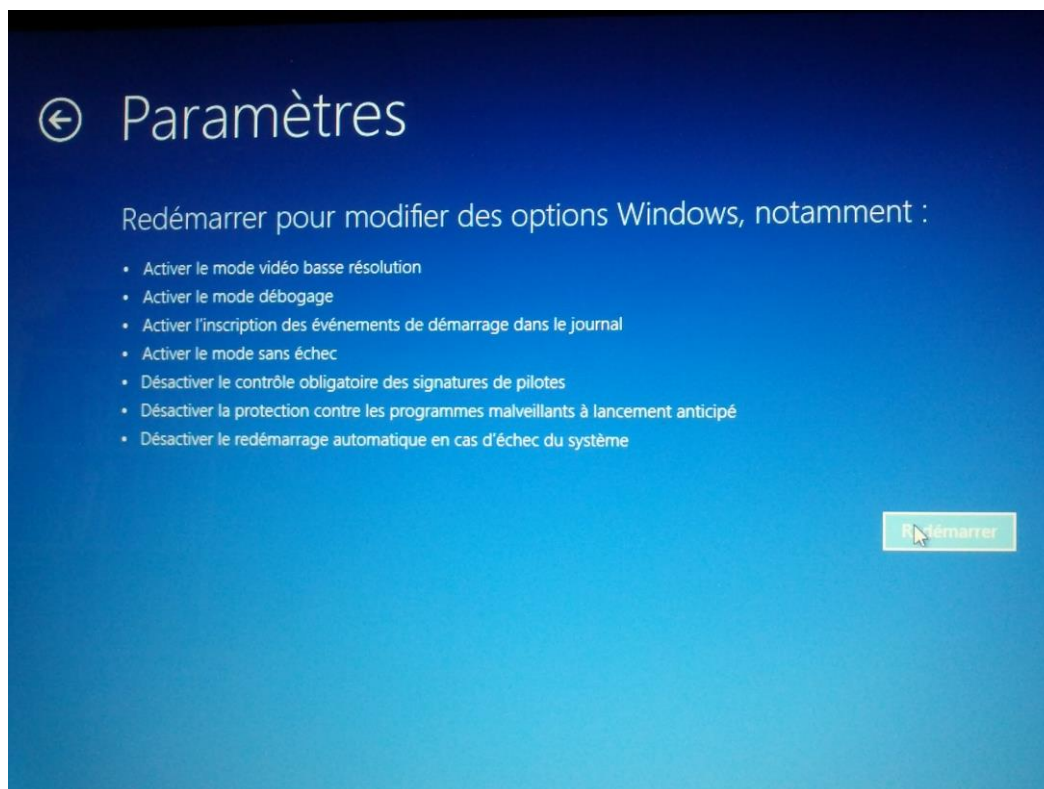




Le PC redémarre et vous propose une liste d'option, tapez 7 ou F7 pour désactiver le « contrôle obligatoire des signatures de pilotes ».

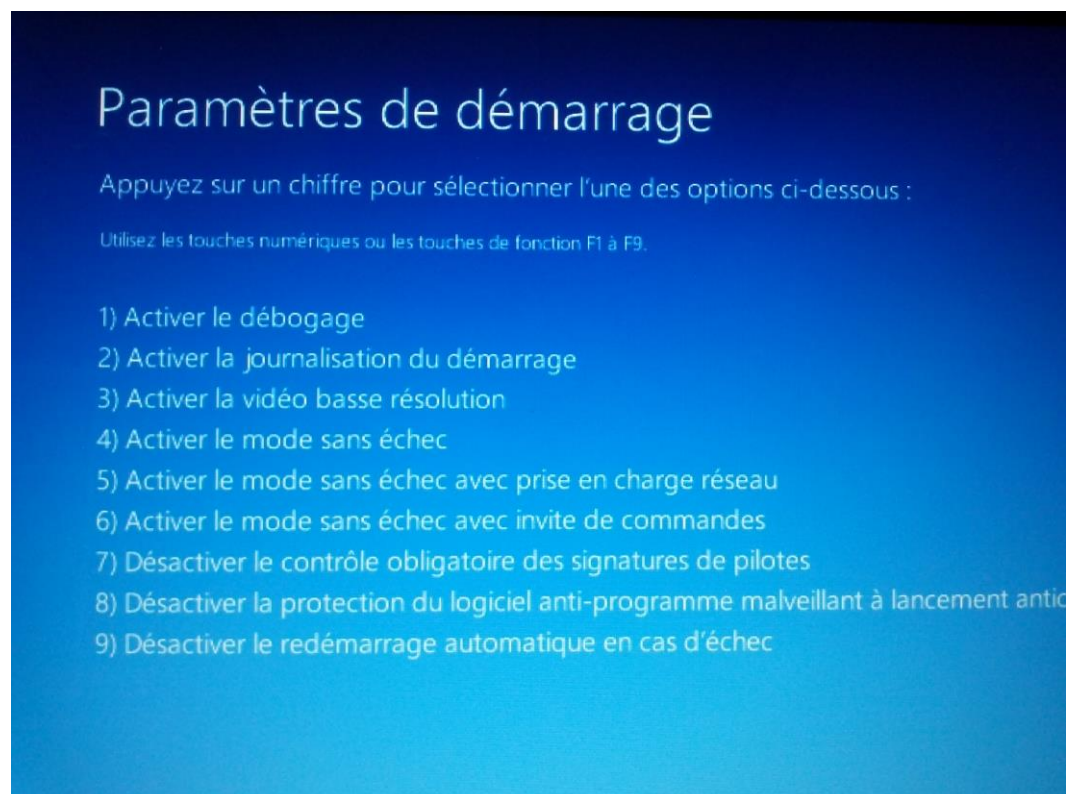


## Marche à suivre sous Windows 10 (build 1809)

A partir de l'écran d'accueil de Windows 10, appuyez simultanément sur les touches Windows + i.

Cliquez sur « **Mise à jour et sécurité** »

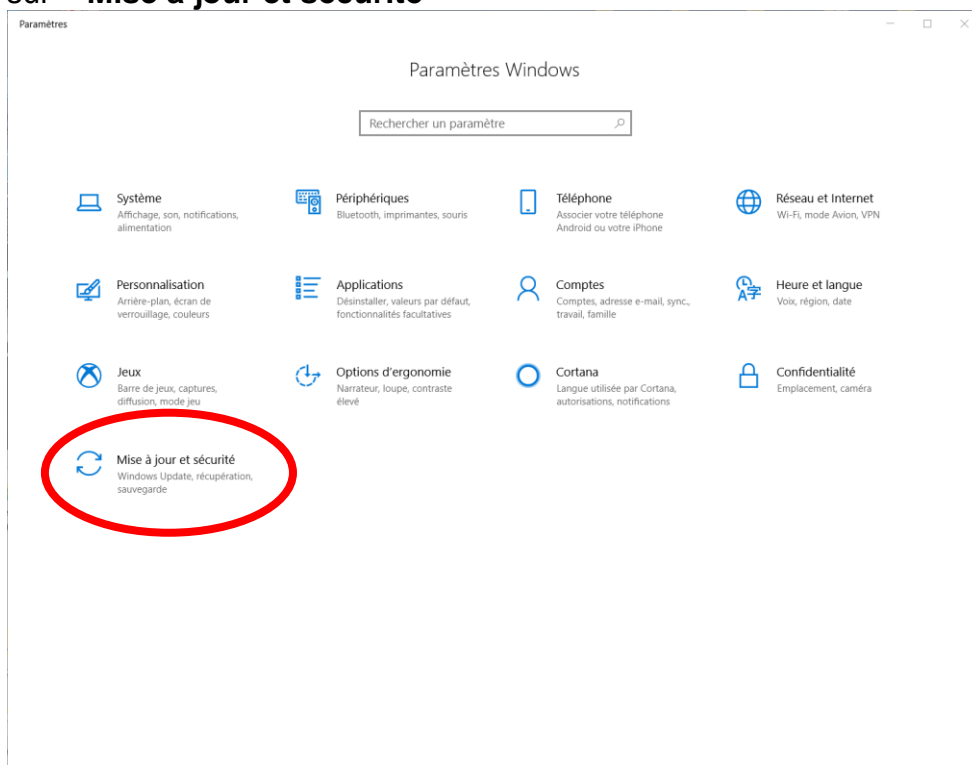


Cliquez sur « **Récupération** », puis cliquez sur « **Redémarrer maintenant** »

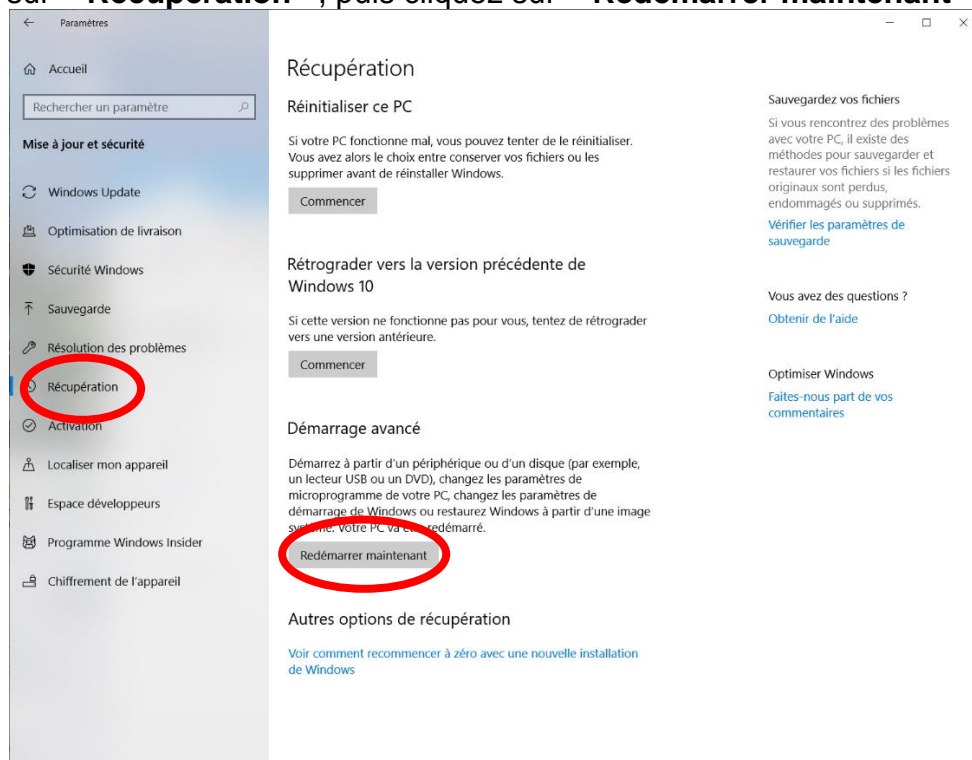


Cliquez sur « **Dépannage** »




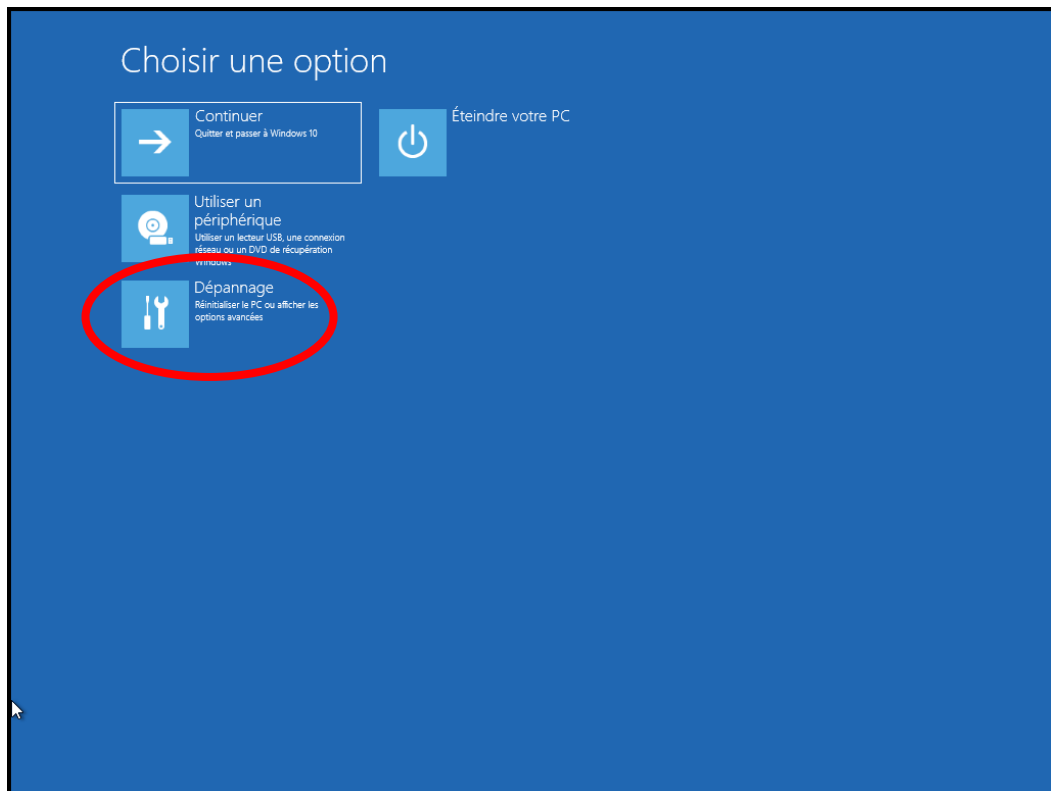


Cliquez sur « **Options avancées** »

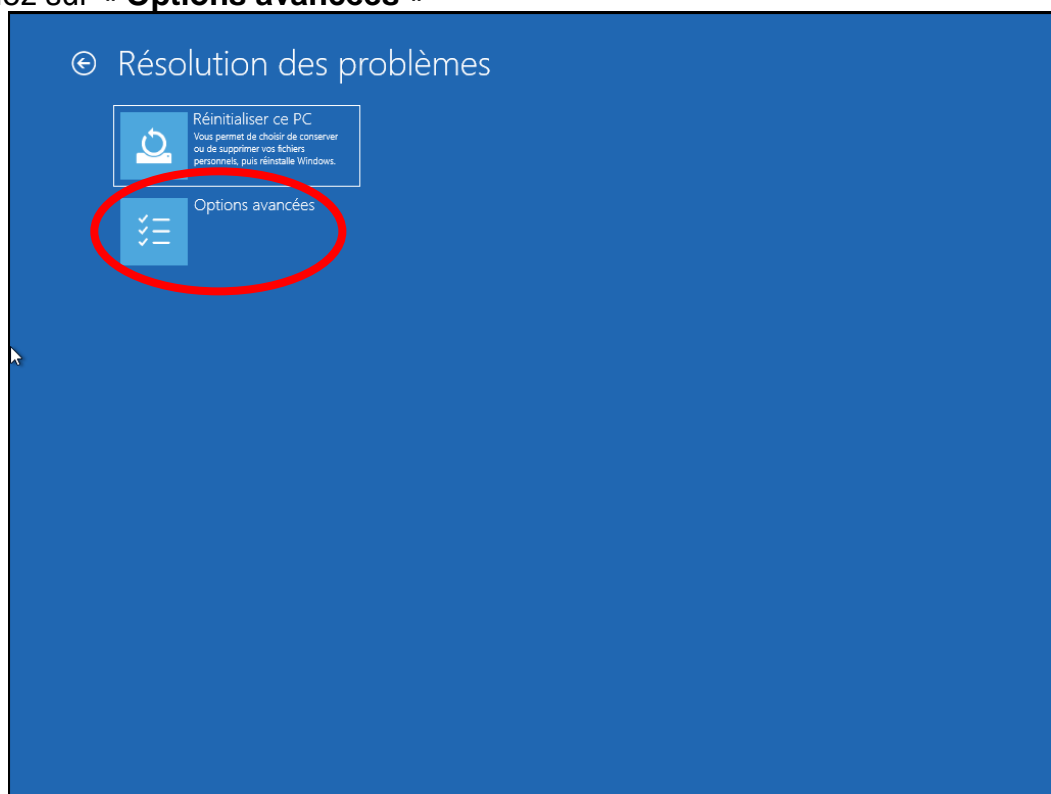


Cliquez sur « **voir plus d'options de récupération** »

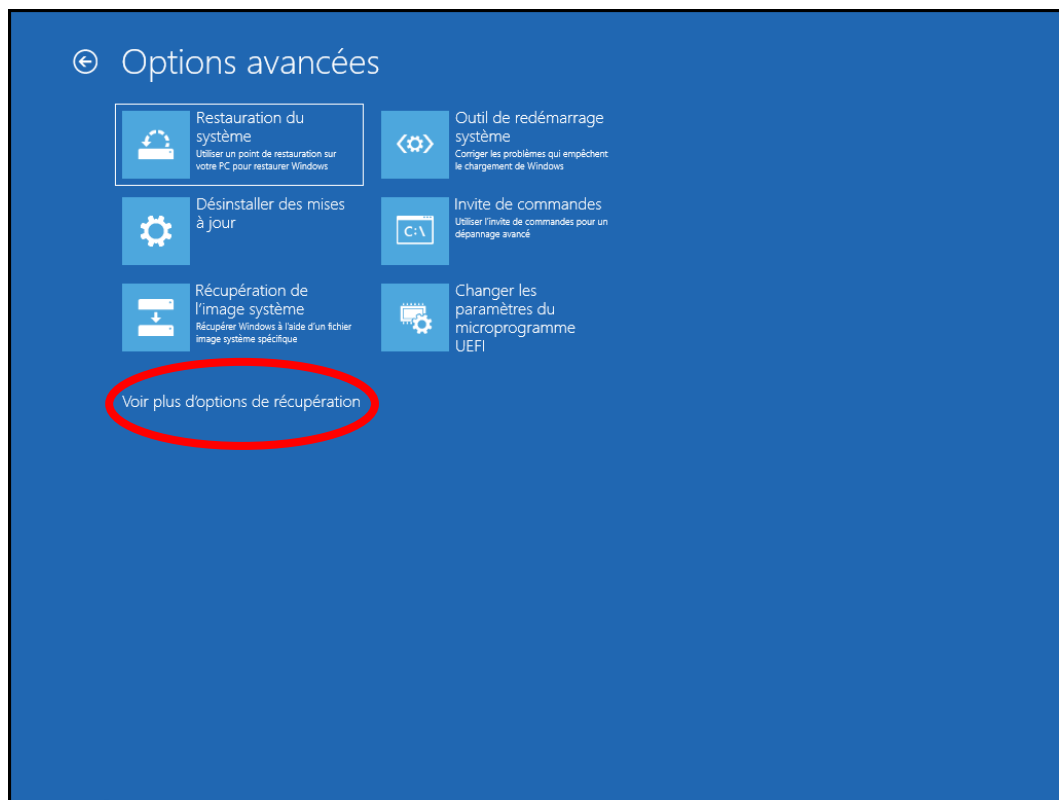


Cliquez sur « **Paramètres** »

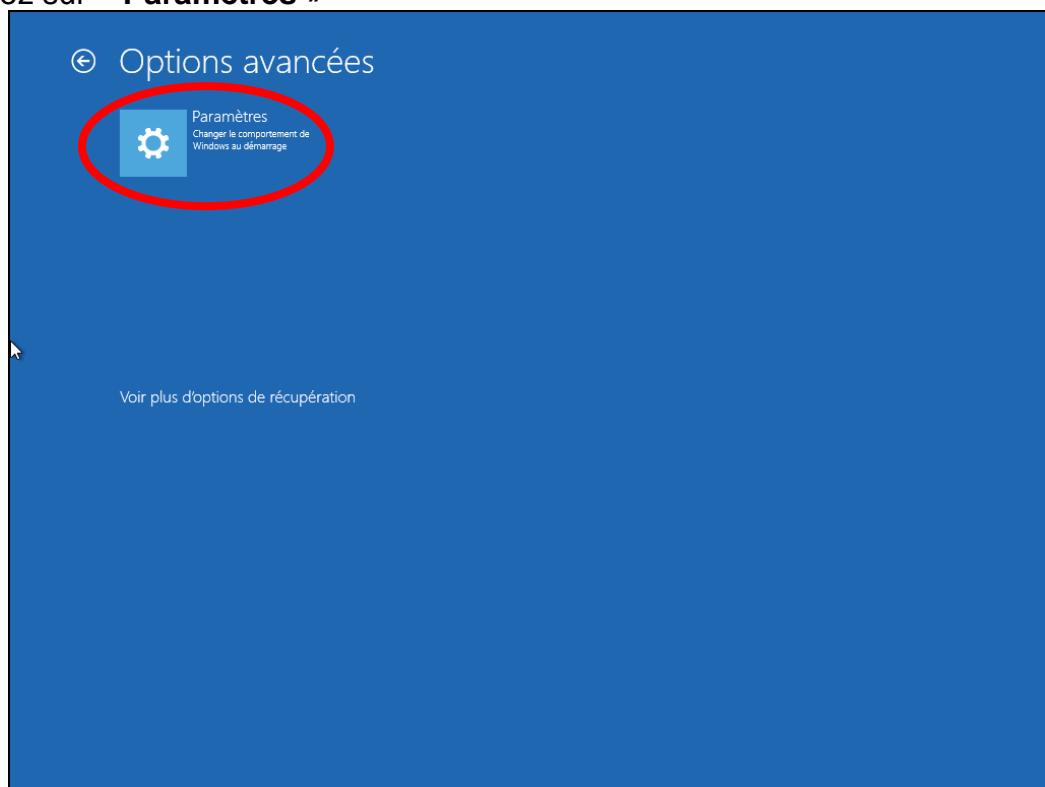

Cliquez sur « **Redémarrer** »

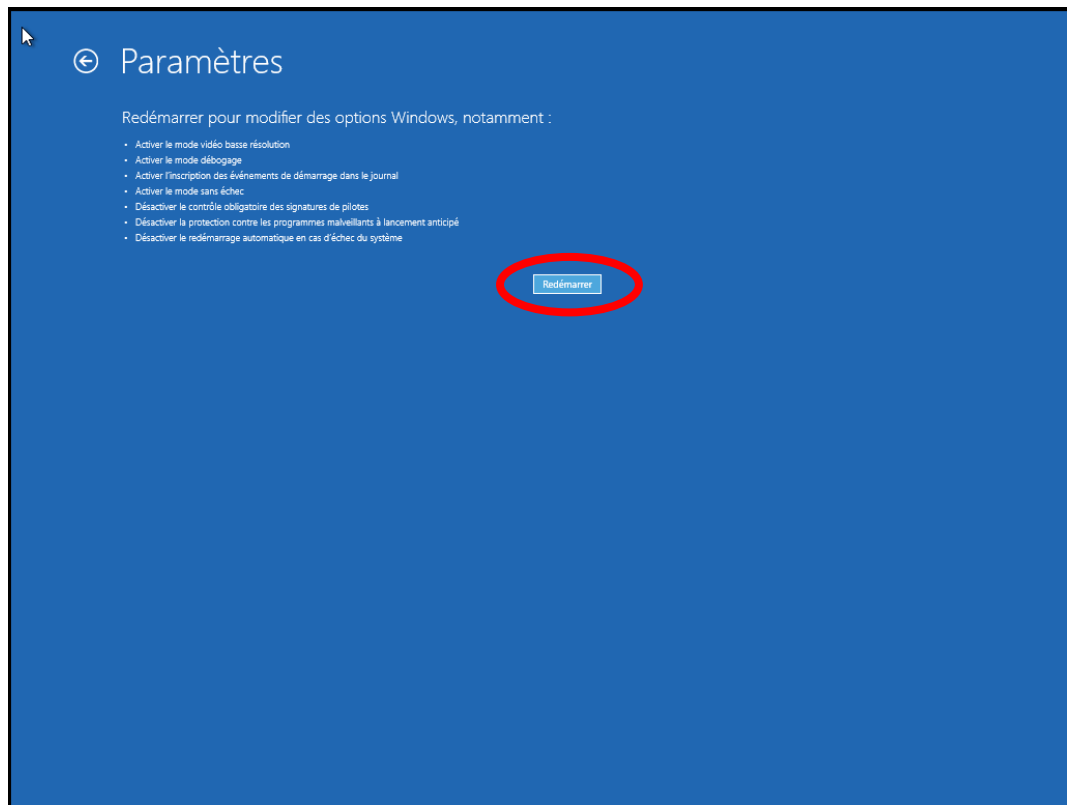

A l'issue du redémarrage, appuyez sur « 7 » ou « F7 » pour désactiver le contrôle de la signature des pilotes. Le pc va redémarrer automatiquement.

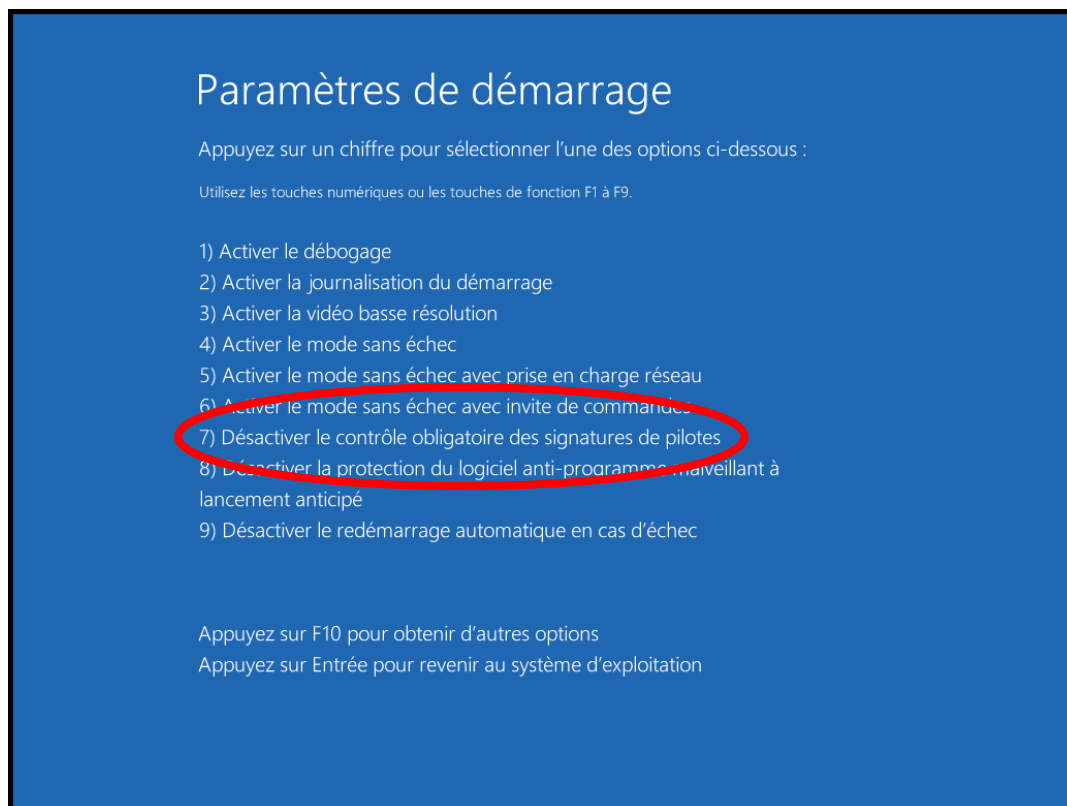

Reprendre la procédure d'installation des pilotes de façon normale, et cliquer 'installer ce pilote quand même' pour valider l'installation du pilote TCUSBxx non signé

